


# CARRÉ DE SABLE

## GUIDE POUR INSTALLER UN CARRÉ DE SABLE AVEC LE BLOC DE JARDIN

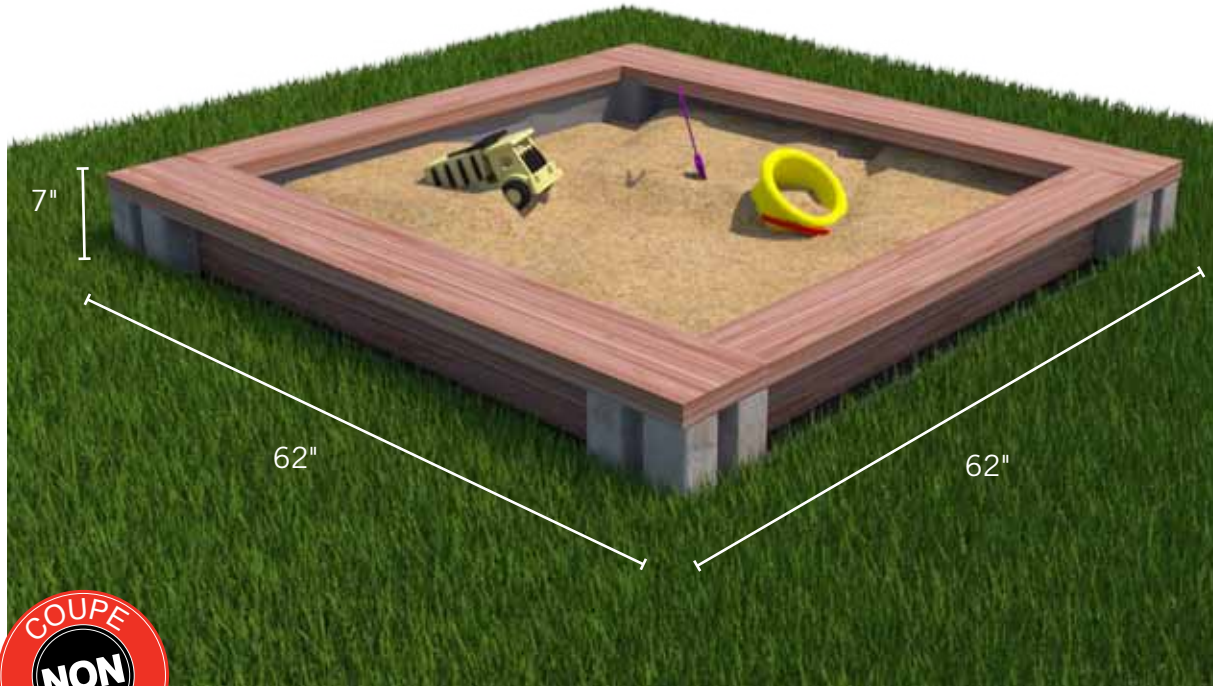

### ÉQUIPEMENT ET OUTILS SUGGÉRÉS

- Lunettes protectrices
- Gants
- Ruban à mesurer
- Niveau
- Masse
- Pelle
- Brouette

### MATÉRIEL ADDITIONNEL REQUIS

- Sacs de sable (approx : 700 lb)
- Membrane geotextile
- Vis à bois
- Perceuse/visseuse

Consultez [permacon.ca](http://permacon.ca) pour visualiser la vidéo d'installation.

### MATÉRIEL REQUIS

#### 4 BLOCS À JARDIN



5 1/2 x 7 3/4 x 7 3/4 po  
(140 x 197 x 197 mm)  
(H x P x L)

#### COULEUR



TAN

#### 8 PLANCHES DE BOIS TRAITÉ

A x 4

2 x 6 x 49 1/2 po



B x 2

2 x 6 x 47 po



C x 2

2 x 8 x 62 po



#### 4 TIGES MÉTALLIQUES

Ø 5/8 x 12 po



## INSTRUCTIONS

---

Ces plans vous montrent les étapes pour préparer, assembler et profiter de ce nouvel ajout à votre aménagement.

## RESPONSABILITÉS

---

Il incombe au propriétaire de veiller au respect des lois, des codes et des règlements applicables à tout projet. Des précautions appropriées doivent être prises avant et pendant la construction de chaque projet. Veuillez vous conformer aux consignes de sécurité élémentaires et porter l'équipement de protection nécessaire lors de la construction de votre ajout extérieur.

## FONDATION

---

Une sous-fondation solide est requise pour éviter l'affaissement de la construction. Nous recommandons de préparer une sous-fondation granulaire suffisamment profonde et adéquatement compactée. Il est important de porter une attention particulière à la gestion de l'eau autour de l'ouvrage pour assurer un drainage adéquat.

## CONSEILS POUR LE NIVELER LE SOL

---

Choisissez l'emplacement final du carré de sable. Retirez la pelouse selon les dimensions finales de votre projet. Nivelez la surface.

### ÉTAPE 1

Choisissez un emplacement final pour votre carré de sable.




### ÉTAPE 2

Retirez la pelouse. Nivelez la surface.



### ÉTAPE 3

Étendez un lit de sable de 1/2 po pour assurer un nivellement parfait.

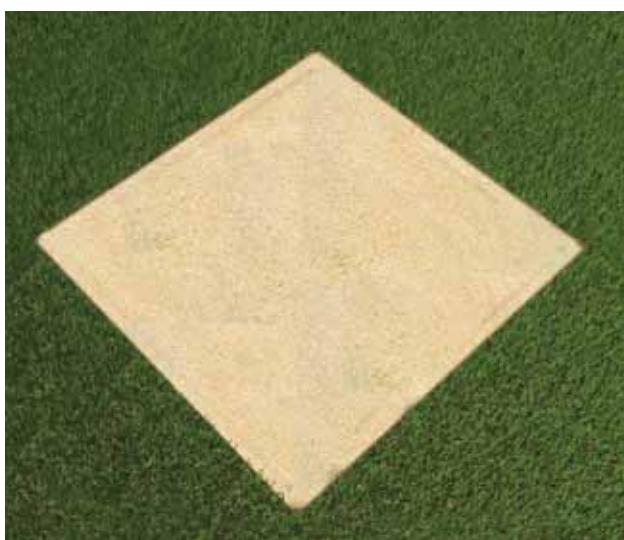

### ÉTAPE 4


Déposez les blocs à jardin. Glissez les planches en bois 2 x 6 x 49 1/2 po. (A)



4 blocs à jardins



A x 4 planches en bois traités 2 x 6 x 49 1/2 po

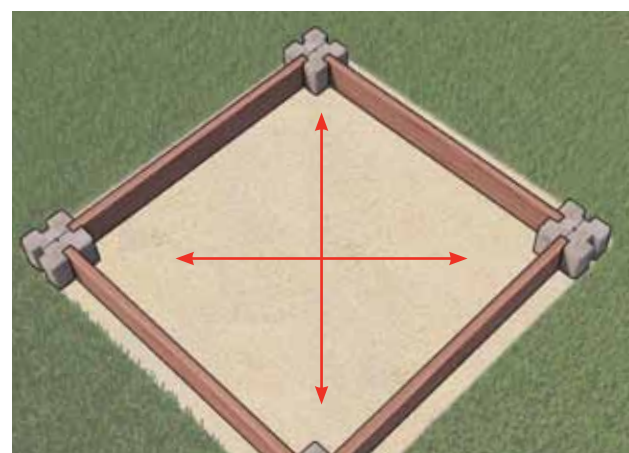


Pour vérifier que votre carré est d'équerre, mesurez la distance entre deux blocs. Les deux distances doivent être égales.



### ÉTAPE 5

Pour solidifier la structure, insérez des tiges métalliques dans les trous du bloc à jardin.

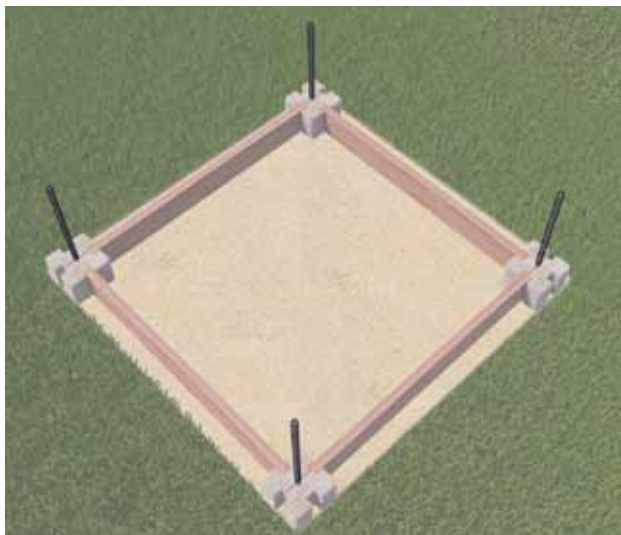

4 tiges métalliques

### ÉTAPE 7


Pour obtenir une belle finition, installez sur le dessus des planches de bois traité. Vissez le tout avec des vis appropriées.



B x 2 planches en bois traités 2 x 6 x 47 po




C x 2 planches en bois traités 2 x 8 x 62 po

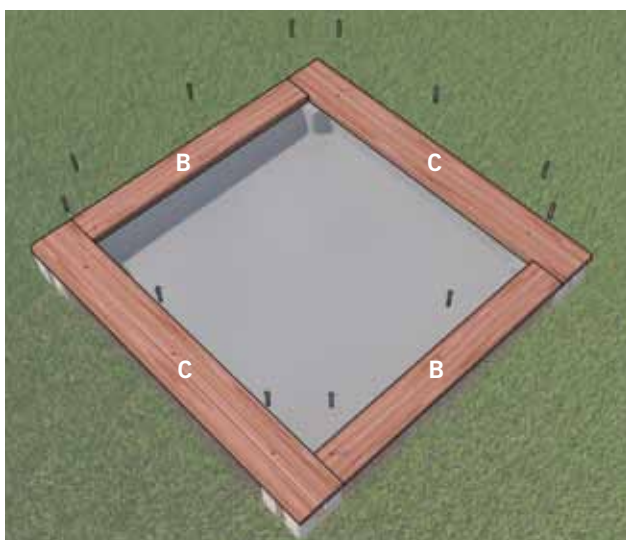

### ÉTAPE 6

Pour éviter que le sable se draine, couvrez l'espace d'une membrane geotextile.

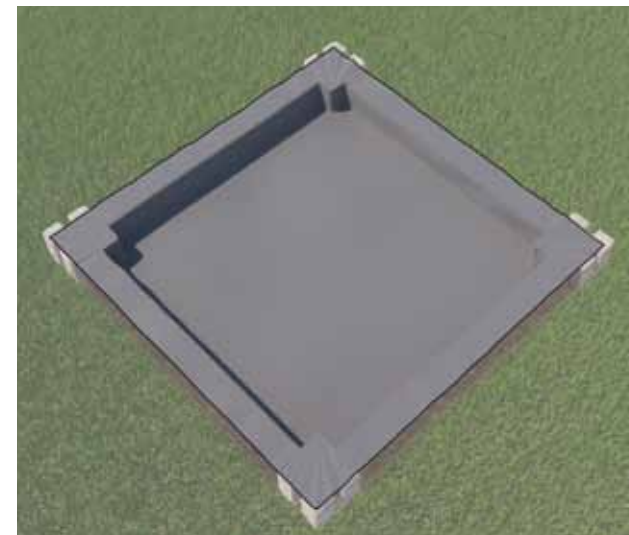

### PROJET TERMINÉ

Profitez de votre carré de sable.

