


# Pavés architecturaux

## INSTALLATION DES PAVÉS ARCHITECTURAUX

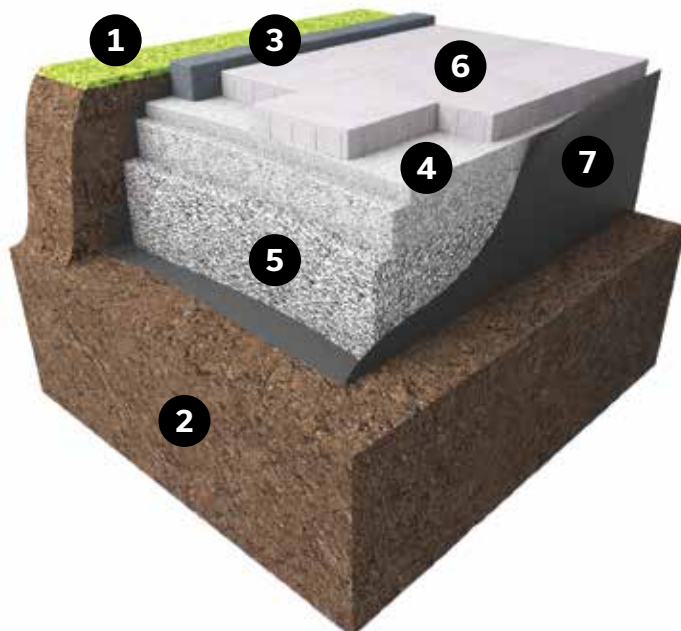

- ① Pelouse
- ② Terrain naturel non remanié
- ③ Bordure
- ④ Lit de pose
- ⑤ Fondation granulaire 0 à 20 mm -  
0 à 3/4 po compactée
- ⑥ Pavés
- ⑦ Membrane géotextile