

Index des produits d'aménagement alternatif

Système de panneaux Artex

Outils et équipement de sécurité	291
Liste des pièces	292
Applications	293
Modularité – le système et références	294
Configurations des panneaux	296
Installation coin extérieur	297
Installation coin intérieur	298
Installation plaque de jonction	299
Installation traverse intermédiaire	300
Panneau 6 x 36 – couronnement et installation d'accents	302
Intégration d'éléments de bois	305
Intégration de poteaux de métal	308
Préparation de la fondation	309
Détail de boîtes à fleurs	311
Applications de toit-terrasse	312
Manutention	314
Trucs et astuces	315

Foyer Orion

Assemblage	321
Installation du foyer Orion et pare-étincelles	323

EMBALLAGE

Pour connaître les informations sur l'emballage des produits, consultez le guide de produits sur notre site internet.



ARTEX

Système de panneaux



OUTILS NÉCESSAIRES


- > Une perceuse 
- > Une masse 
- > Un ruban à mesurer 
- > Un scie 
- > Un niveau à bulles 
- > Une douille puit profond 7/16 po pour douille 1/4 po 
- > Un adaptateur 1/4 x 1/4 po 
- > Un marteau pioche 
- > Un serre à coulisse (48 po) 
- > Des cales pour nivelage 

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ

- > Bottes de sécurité 
- > Gants 
- > Lunettes de sécurité 
- > Masque 


LISTE DES PIÈCES - PANNEAUX DE BÉTON

PANNEAU 18 X 36 - BOUT FERMÉ

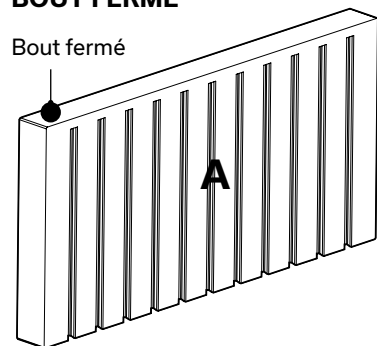


18 x 36 x 3 po (150 lb)
457 x 914 x 76 mm (67 kg)

PANNEAU 18 X 36

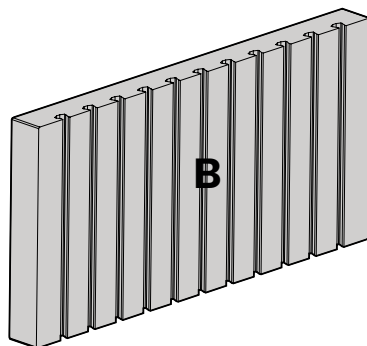


18 x 36 x 3 po (148 lb)
457 x 914 x 76 mm (66 kg)

PaLETTE de 40 x 48 po (18 mcx/palette)*

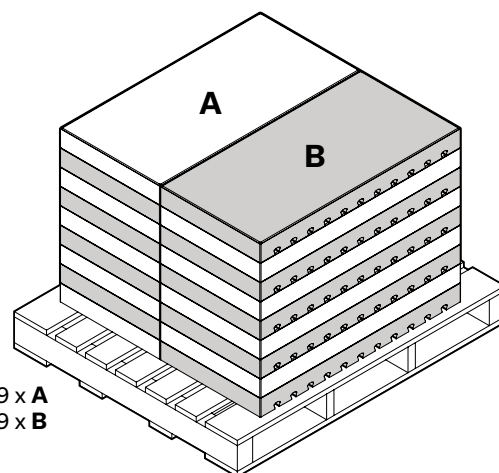


9 x A
9 x B

PANNEAU 6 X 36 - BOUT FERMÉ

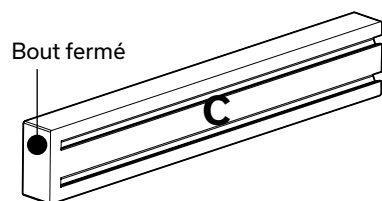


6 x 36 x 3 po (49 lb)
152 x 914 x 76 mm (22 kg)

PANNEAU 6 X 36

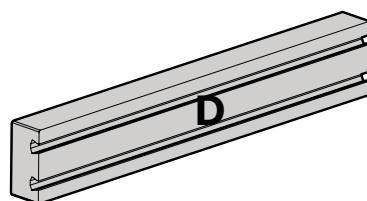

6 x 36 x 3 po (49 lb)
152 x 914 x 76 mm (22 kg)

PaLETTE de 40 x 48 po (21 mcx/palette)*

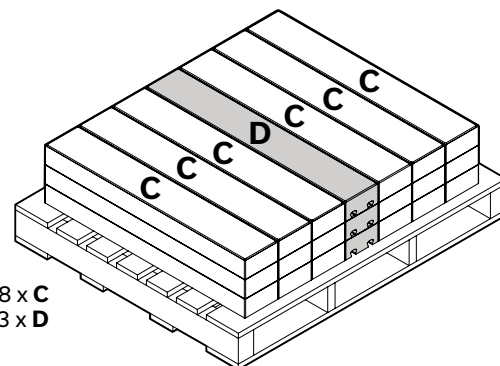


18 x C
3 x D

LISTE DES PIÈCES - QUINCAILLERIE (ACIER INOXYDABLE)


GLISSIÈRE D'ANCRAGE

1/4 po x 20 boulons et écrous
2 x 1 1/4 x 1 po - 51 x 33 x 25 mm
100 unités/boîte

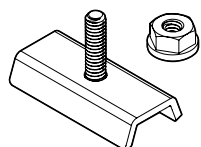


PLAQUE DE JONCTION

(peut être vendu séparément)
8 1/4 x 2 1/2 x 1 1/2 po - 209 x 63 x 38 mm
40 unités/boîte

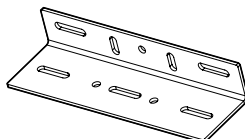


COIN INTÉRIEUR

(peut être vendu séparément)
9 x 6 x 2 1/2 po - 232 x 155 x 63 mm
24 unités/boîte

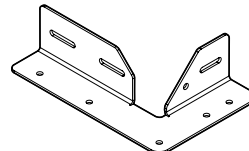


COIN EXTÉRIEUR

(peut être vendu séparément)
4 x 4 x 2 1/2 po - 101 x 101 x 63 mm
48 unités/boîte

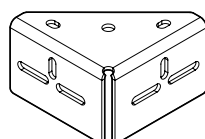

TRAVERSE INTERMÉDIAIRE

(peut être vendu séparément)
36 3/4 x 1 1/4 x 1 po - 933 x 33 x 25 mm
10 unités/boîte



APPLICATIONS



Grande jardinière avec bancs latéraux



Mur d'intimité avec jardinière verticale



Bac à arbre avec banc intégré



Comptoir et bar de luxe



Colonnes avec vasques de feu



Foyer rectangulaire au gaz



Île de cuisson Argentine




Îlot d'angle avec grill, plaque de cuisson et fumoir






Marches flottantes

POUR PLUS D'APPLICATIONS,
CONSULTEZ LE GUIDE D'IDÉES D'ARTEX



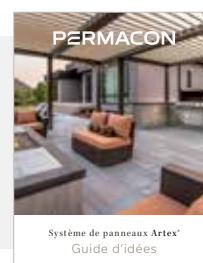


IMPORTANT : Veuillez suivre les instructions des fabricants pour tous les appareils et accessoires utilisés avec le système de panneaux Artex. Consultez des personnes qualifiées pour valider toute installation, réparation, recommandations de sécurité et tout autre sujet connexe.




PANNEAU 18 X 36

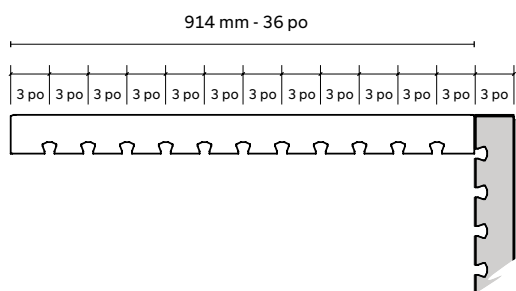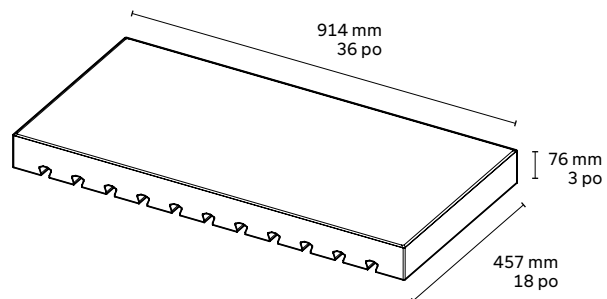



PANNEAU 6 X 36

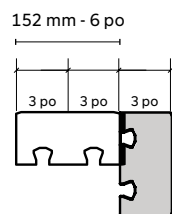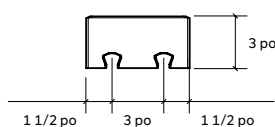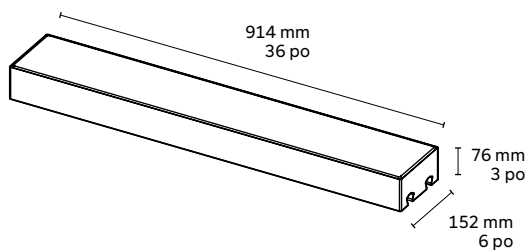

RECOMMANDATION: couper dans le centre d'une mortaise

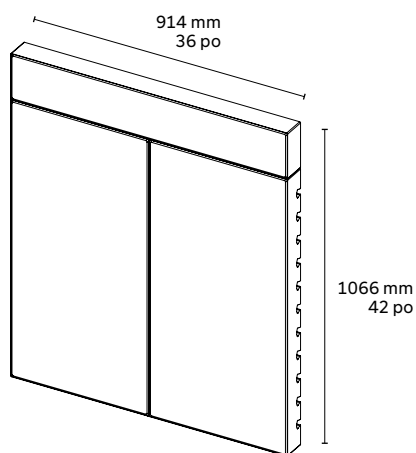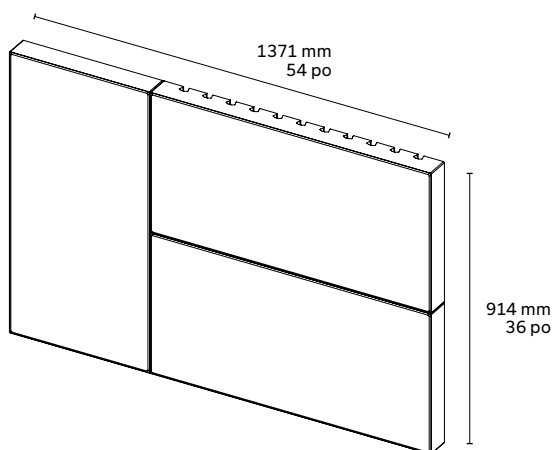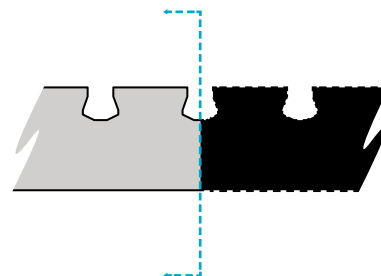

AJUSTEMENT

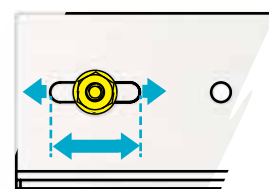

Ouverture pour ajustement

NOTE : Il est recommandé de concevoir des structures avec des dimensions extérieures utilisant des incréments de 3 po - 76mm.

COMPTOIR DE CUISINE




VUE DE FACE

BAR



VUE DE FACE


ASSISE

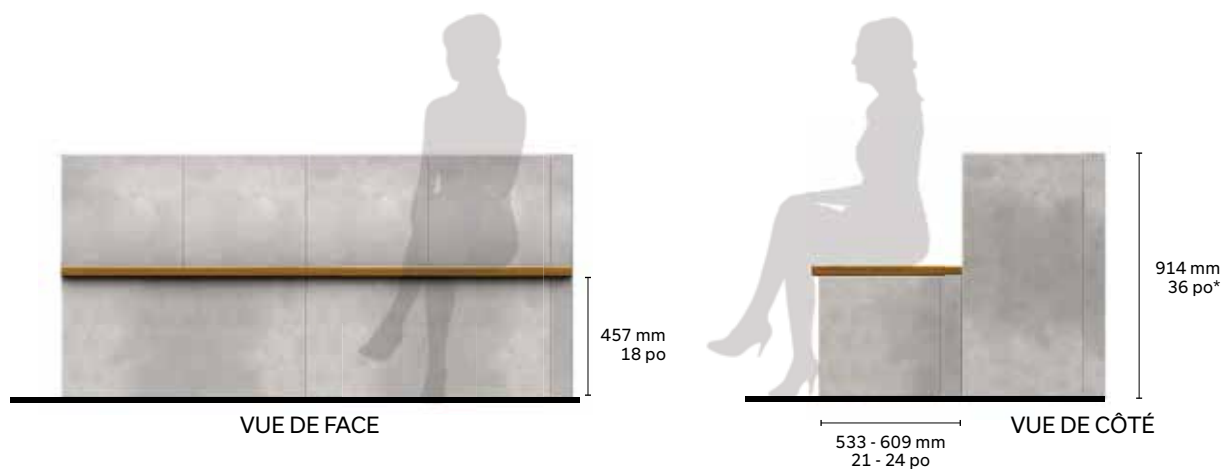


* Hauteur maximale de 36 po pour une boîte à fleurs et de 42 po pour une structure de vie extérieure. Toute autre structure plus élevée doit être conçue par un ingénieur.

CONFIGURATIONS DES PANNEAUX


Un couronnement peut être utilisé pour cacher les mortaises.

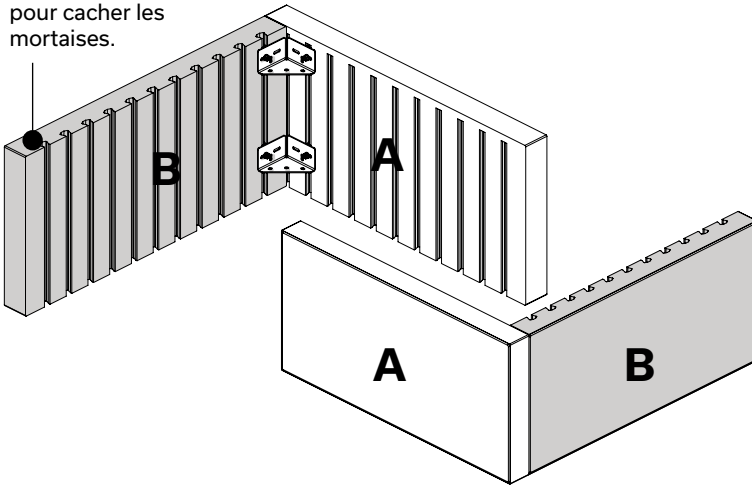

Couronnement optionnel

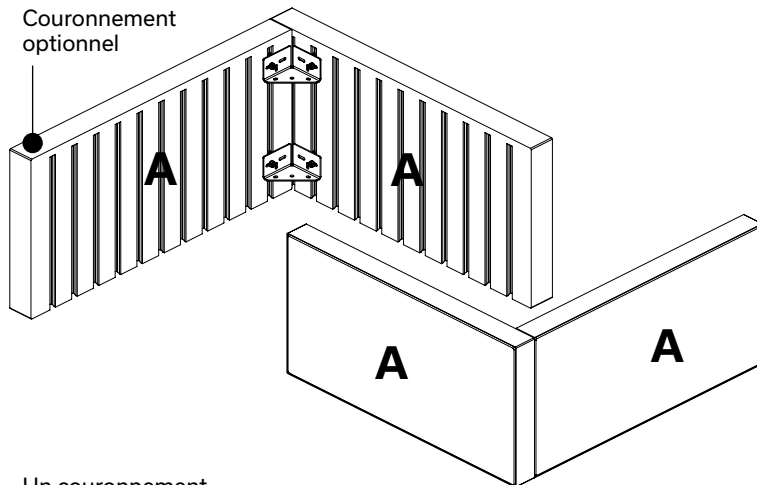


Un couronnement peut être utilisé pour cacher les mortaises.

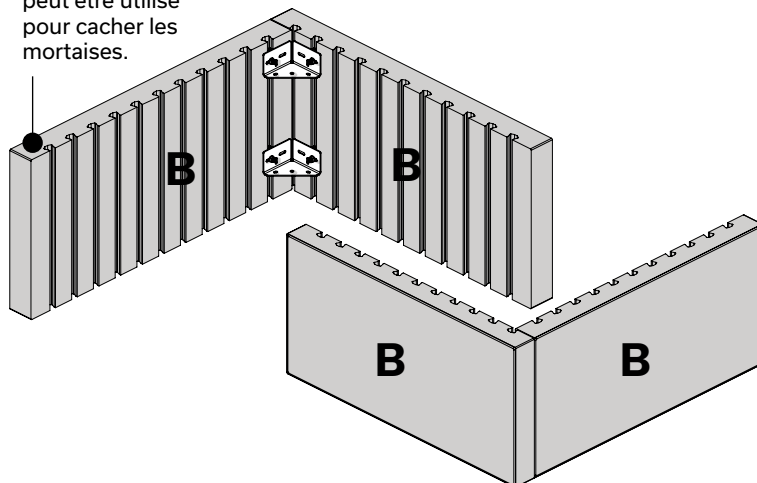


IDÉALE :


Cette configuration nécessite un nombre égal de panneaux A et de panneaux B.

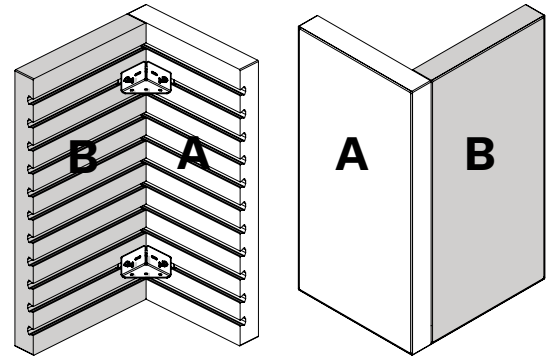

NON OPTIMALE : Cette configuration nécessite les panneaux A seulement.

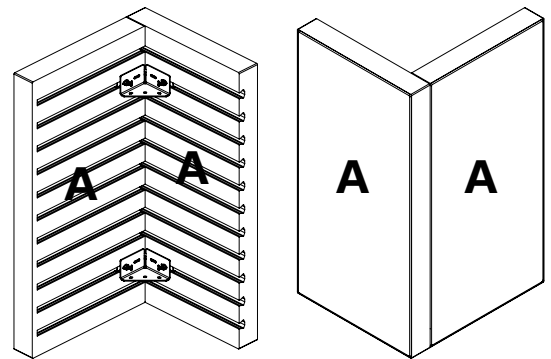



NON OPTIMALE : Cette configuration nécessite les panneaux A seulement.

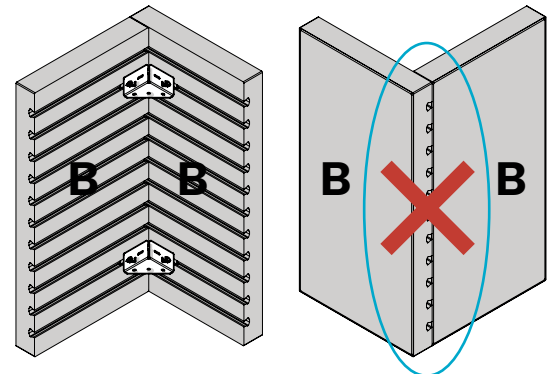

IMPORTANT : Lorsque vous planifiez votre projet, considérer le nombre de panneaux A et de panneaux B par palette. Les panneaux 18 x 36 po sont vendus en pair/rang ou en palette complète seulement. Les panneaux 6 x 36 po sont vendus par rang ou en palette complète seulement.



COIN EXTÉRIEUR INSTALLATION

PANNEAUX INSTALLÉS HORIZONTALEMENT



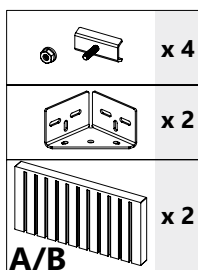
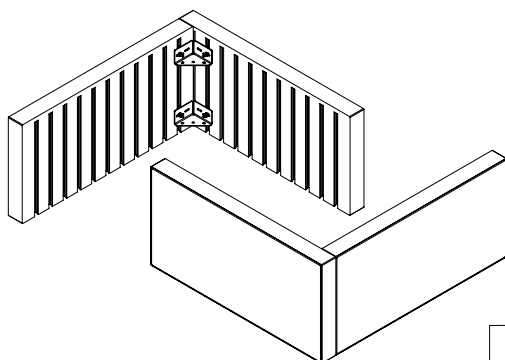


IMPORTANT : Toujours utiliser un minimum de 2 supports coin extérieur pour chaque coin assemblé.

PANNEAUX INSTALLÉS VERTICALEMENT

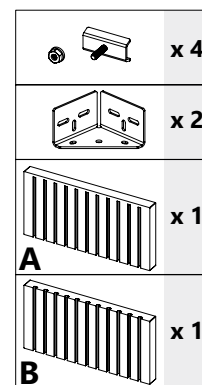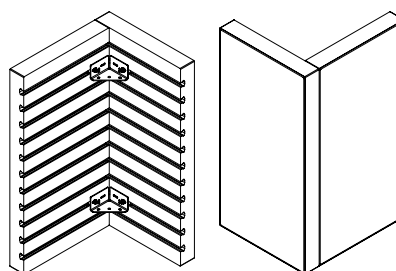



IMPORTANT : Toujours utiliser un minimum de 2 supports coin extérieur pour chaque coin assemblé.

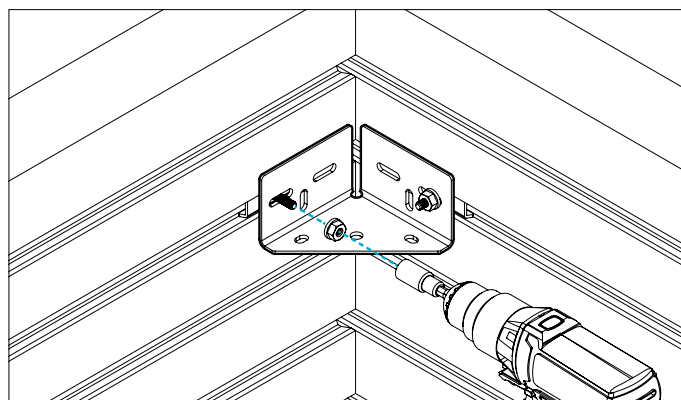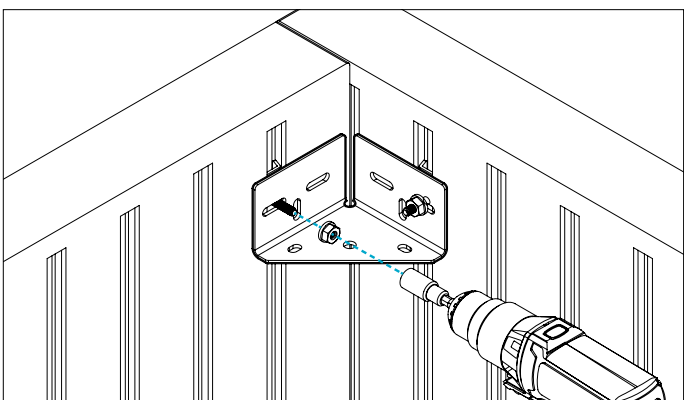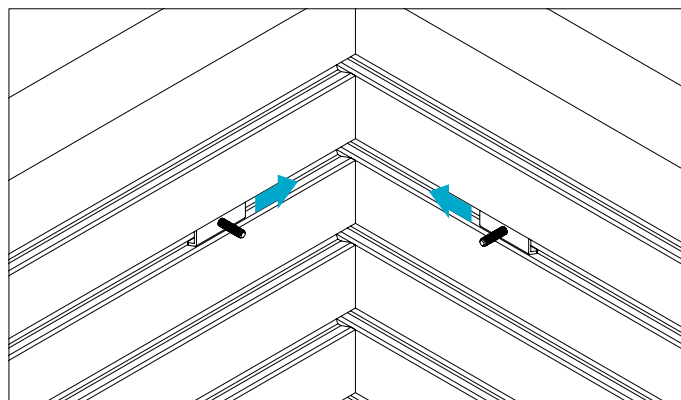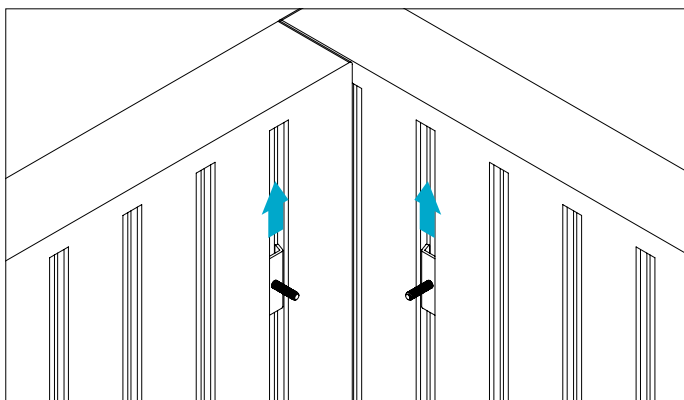

Pour plus de détails voir la page **TRUCS ET ASTUCES** à la fin de cette section.



COIN INTÉRIEUR INSTALLATION

PANNEAUX INSTALLÉS HORIZONTALEMENT



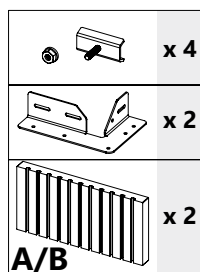
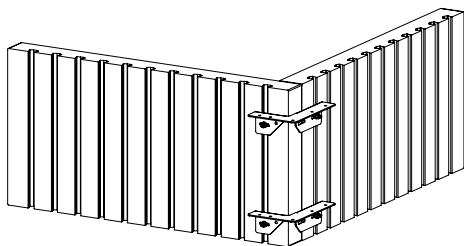


IMPORTANT : Toujours utiliser un minimum de 2 supports coin intérieur pour chaque coin assemblé.

PANNEAUX INSTALLÉS VERTICALEMENT

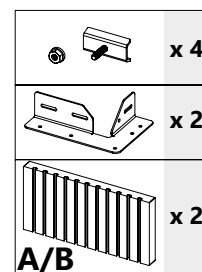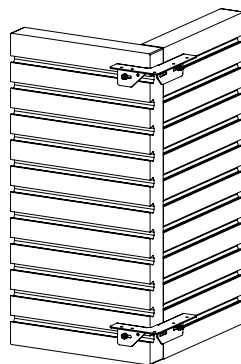



IMPORTANT : Toujours utiliser un minimum de 2 supports coin intérieur pour chaque coin assemblé.

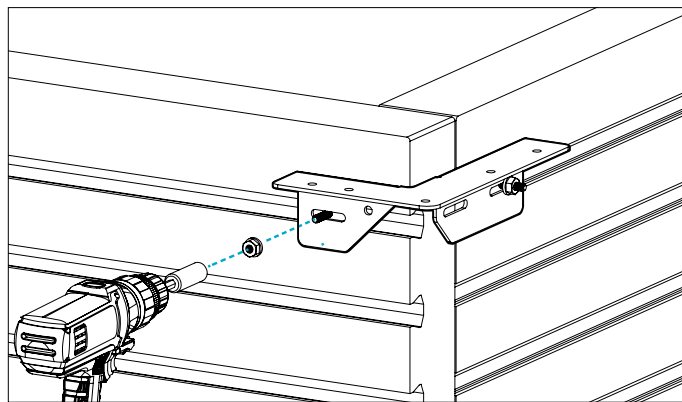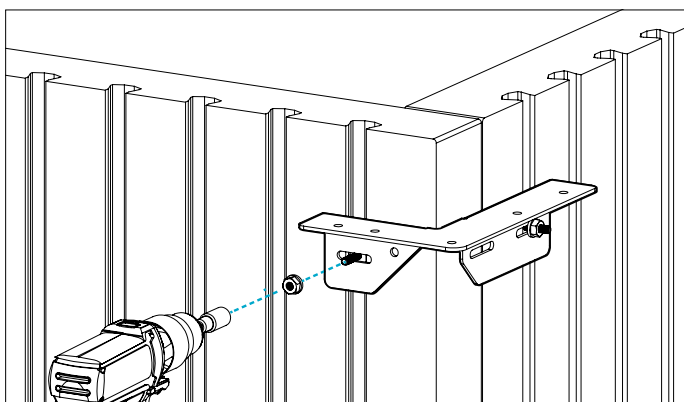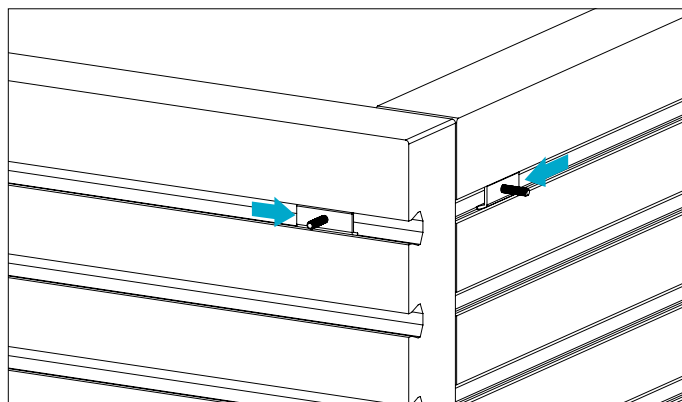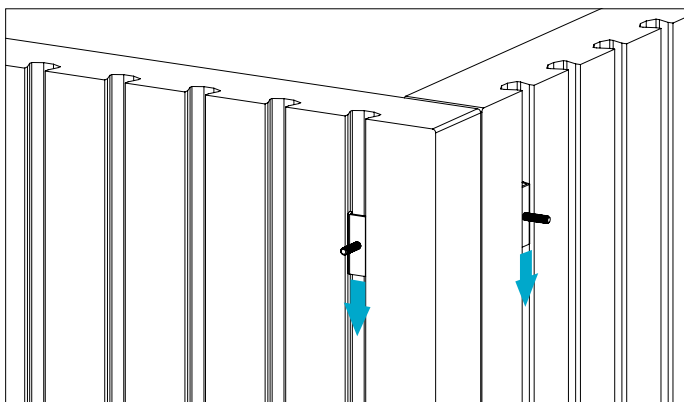

Pour plus de détails voir la page **TRUCS ET ASTUCES** à la fin de cette section.



PLAQUE DE JONCTION INSTALLATION

PANNEAUX INSTALLÉS HORIZONTALEMENT



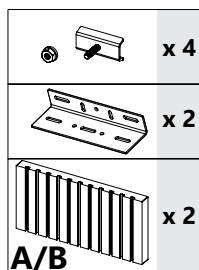
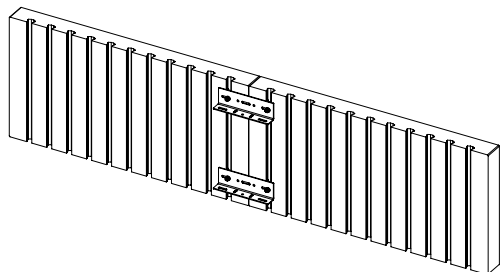


IMPORTANT : Toujours utiliser un minimum de 2 plaques de jonction lorsque vous assemblez des panneaux côte à côte.

PANNEAUX INSTALLÉS VERTICALEMENT


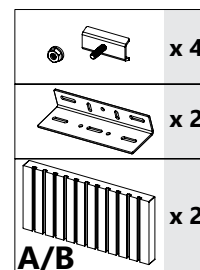
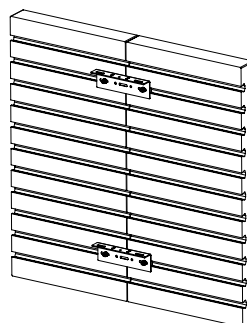


IMPORTANT : Toujours utiliser un minimum de 2 plaques de jonction lorsque vous assemblez des panneaux côte à côte.

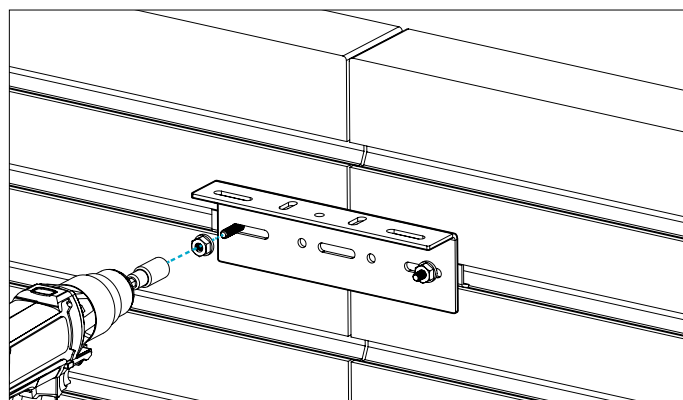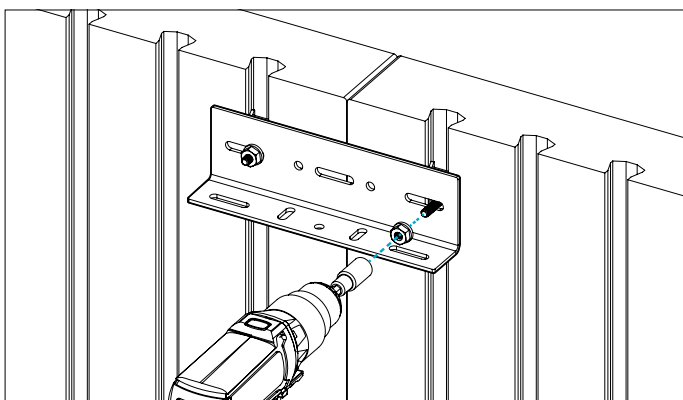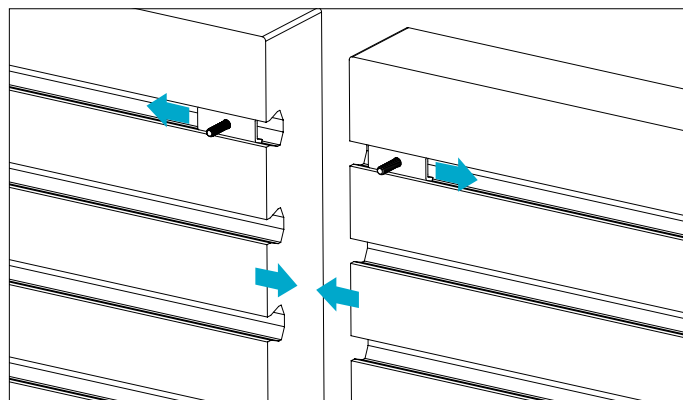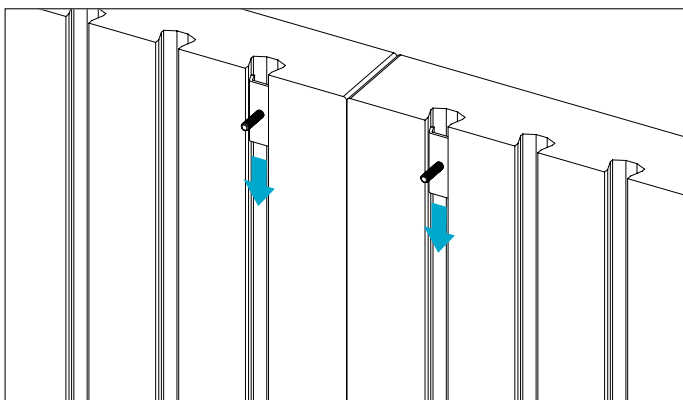



TRAVERSE INTERMÉDIAIRE INSTALLATION - HORIZONTAL

PANNEAUX INSTALLÉS HORIZONTALEMENT

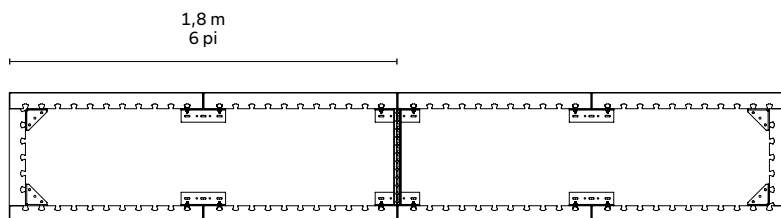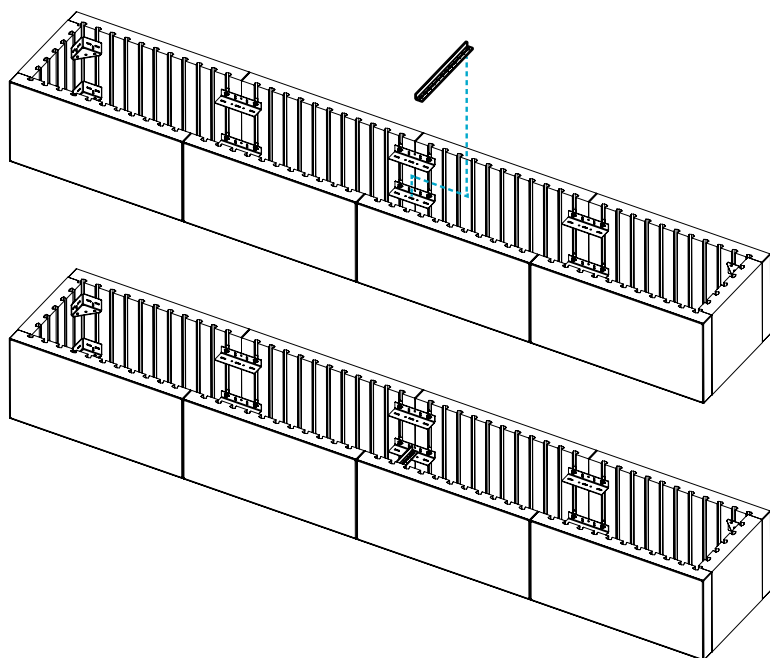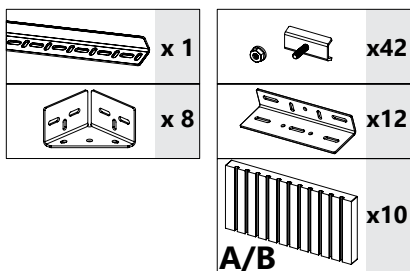




La traverse intermédiaire permet de maintenir parallèles deux panneaux installés face à face. Il est recommandé de visser les traverses intermédiaires à une plaque de jonction à tous les 6 pi - 1,8m. Placez-la à 1/3 de la hauteur totale à partir du bas de l'as-semblage.

La traverse intermédiaire doit être coupée pour s'ajuster à la distance entre les deux panneaux.

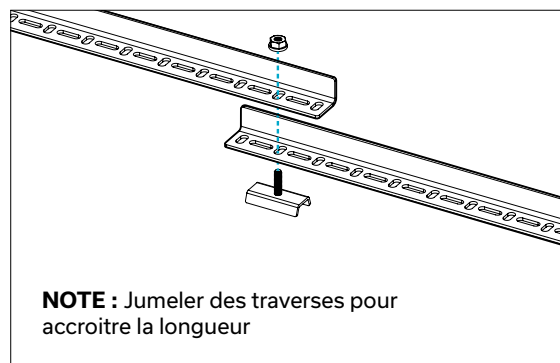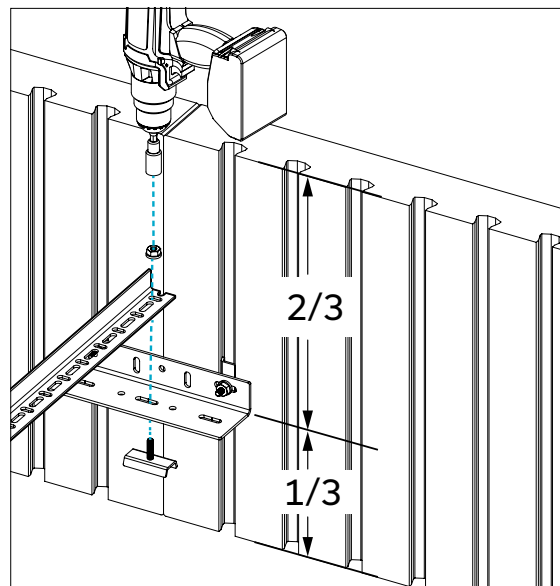


TRAVERSE INTERMÉDIAIRE INSTALLATION - VERTICAL

PANNEAUX INSTALLÉS VERTICALEMENT

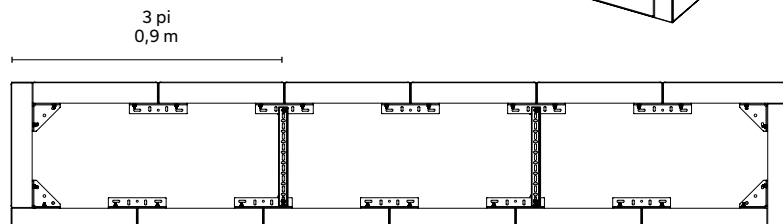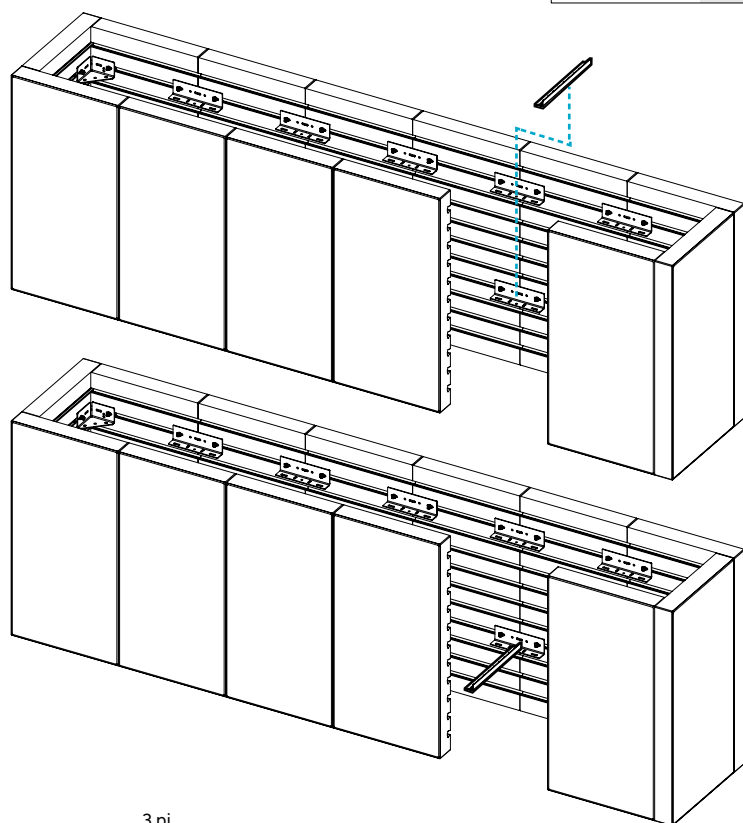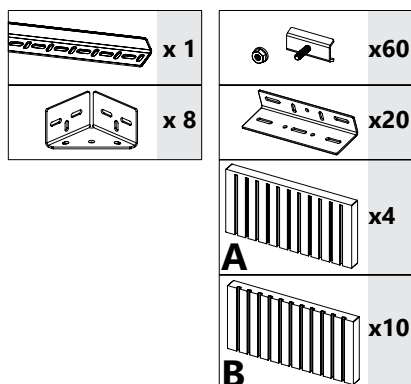


La traverse intermédiaire permet de maintenir parallèles deux panneaux installés face à face. Il est recommandé de visser les traverses intermédiaires à une plaque de jonction à tous les 3 pi - 0,9 m. Placez-la à 1/3 de la hauteur totale à partir du bas de l'assemblage.

La traverse intermédiaire doit être coupée pour s'ajuster à la distance entre les deux panneaux.

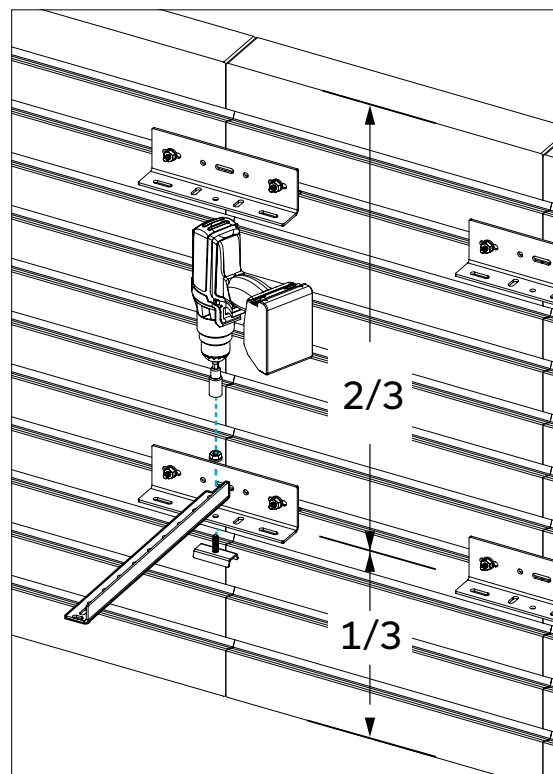


PANNEAU 6 X 36 - COURONNEMENT INSTALLATION (FIXÉ MÉCANIQUEMENT)


PANNEAUX INSTALLÉS HORIZONTALEMENT

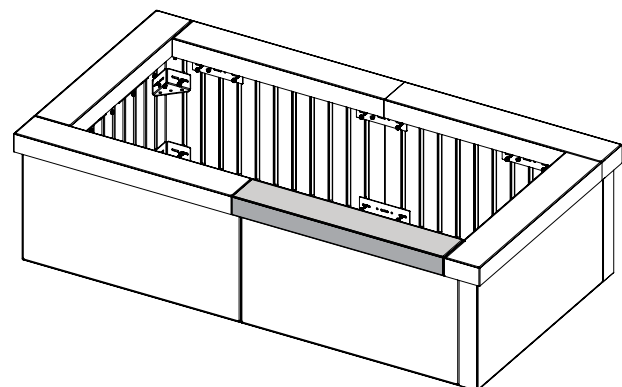


PANNEAUX INSTALLÉS VERTICALEMENT

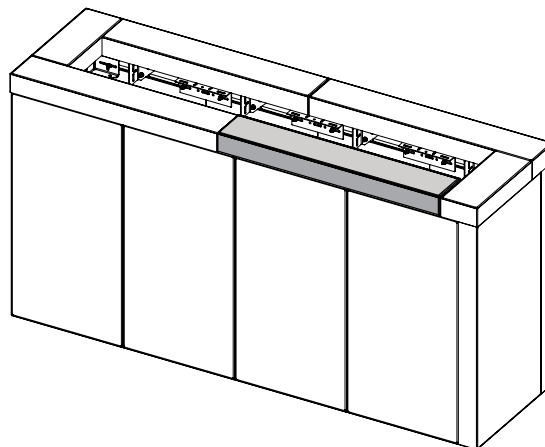



UNE AVANCÉE
DE
7/16 à 7/8 po

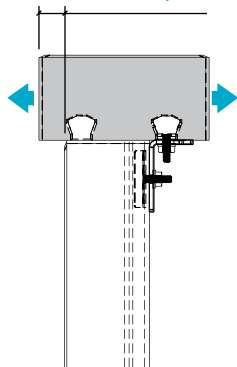


UNE AVANCÉE
DE
1/8 à 7/8 po

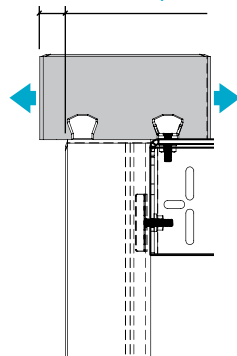


UNE AVANCÉE
DE
1/8 à 7/8 po

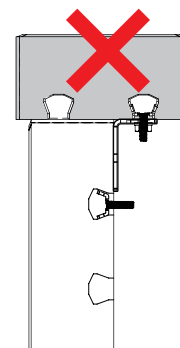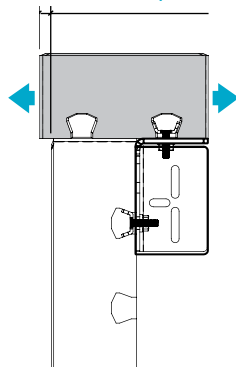



UNE AVANCÉE
(7/16 à 7/8 po)

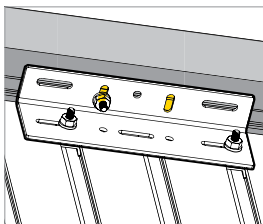


OPTION 1
(7/16 à 7/8 po)

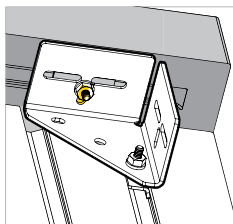


OPTION 1
(7/16 à 7/8 po)

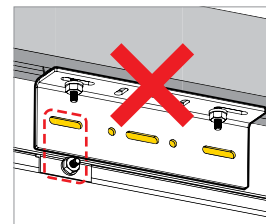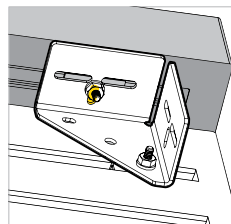


OPTION 2 (1/8 po)

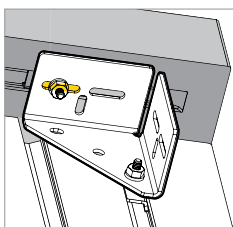

OPTION 2 (1/8 po)

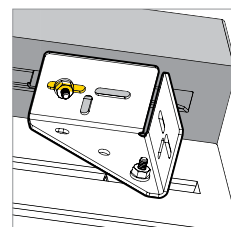


Pour plus de détails voir la page **TRUCS ET ASTUCES** à la fin de cette section.





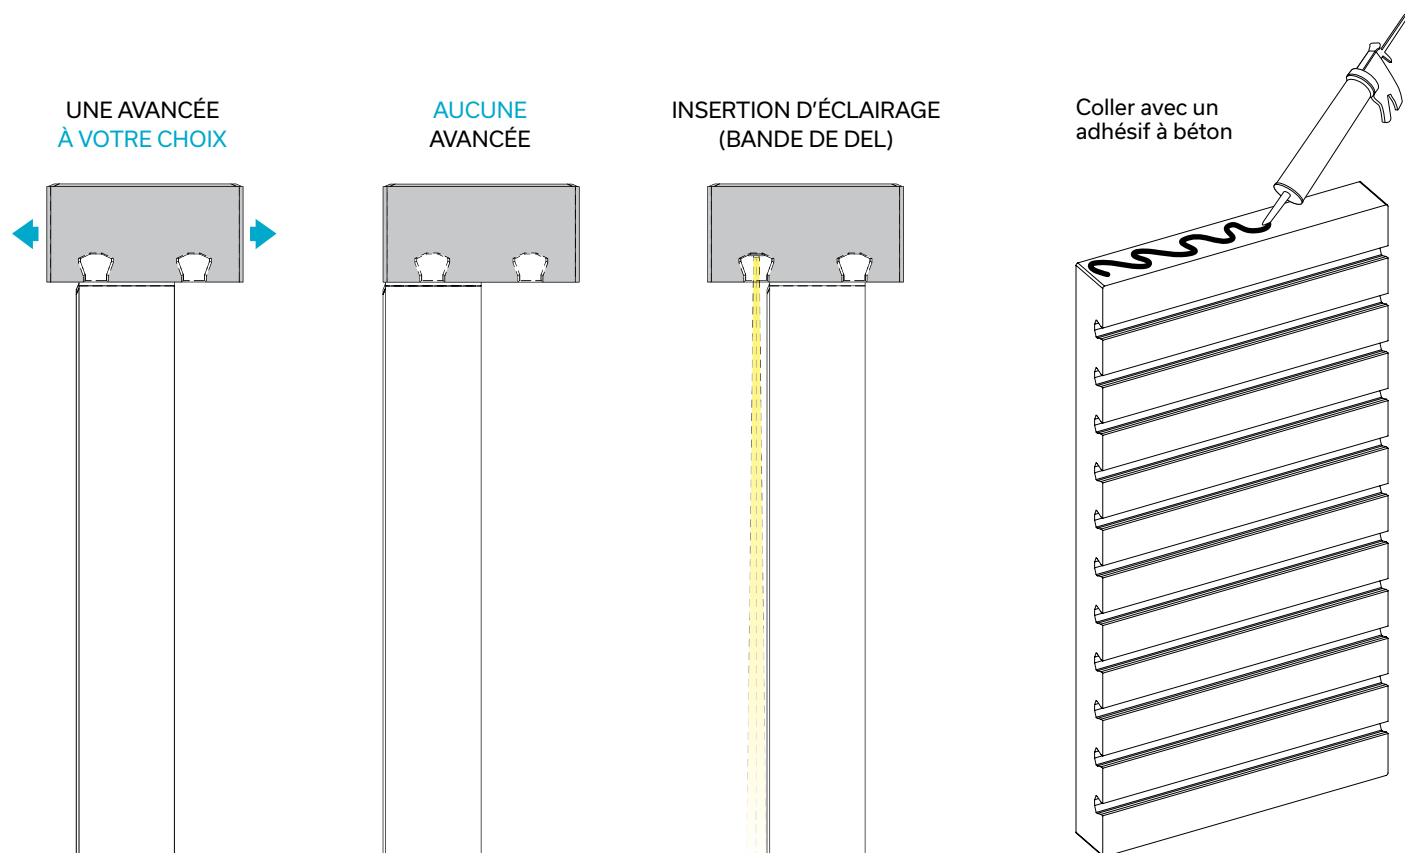


PANNEAU 6 X 36 – INSTALLATION D'ACCENTS

PANNEAUX INSTALLÉS HORIZONTALEMENT




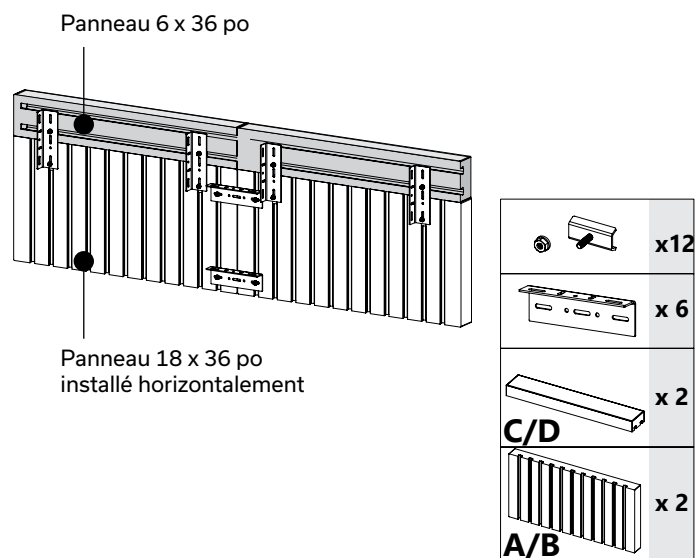


PANNEAUX INSTALLÉS VERTICALEMENT

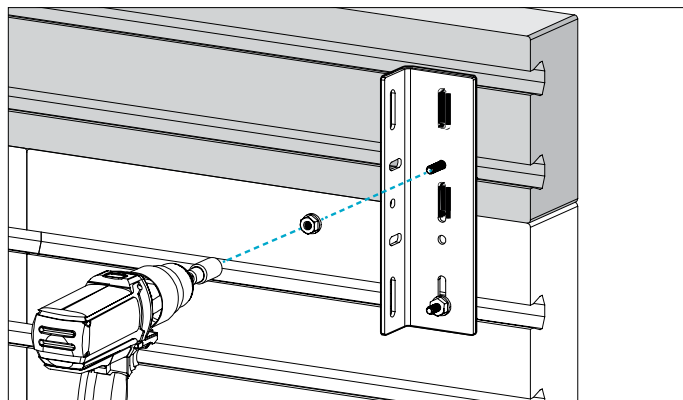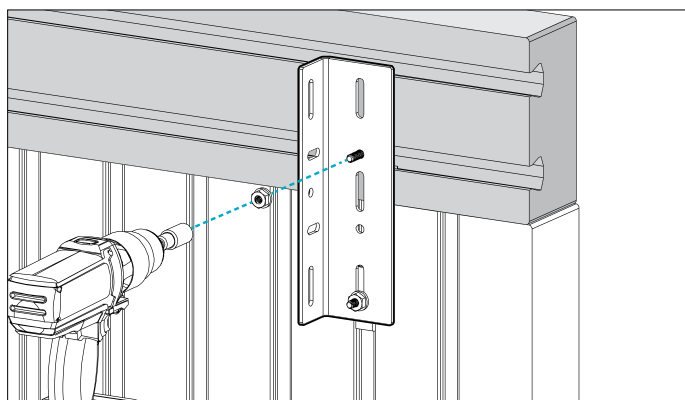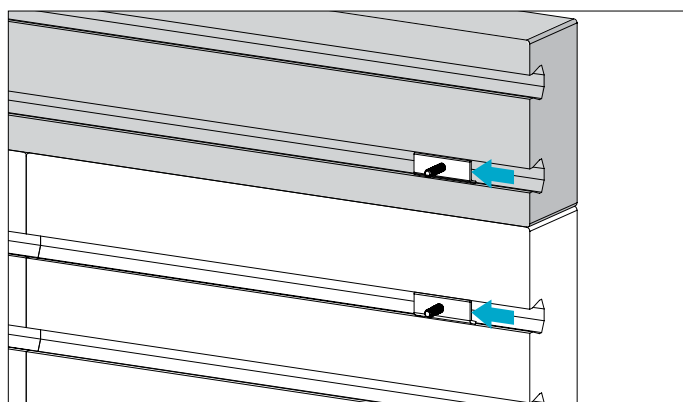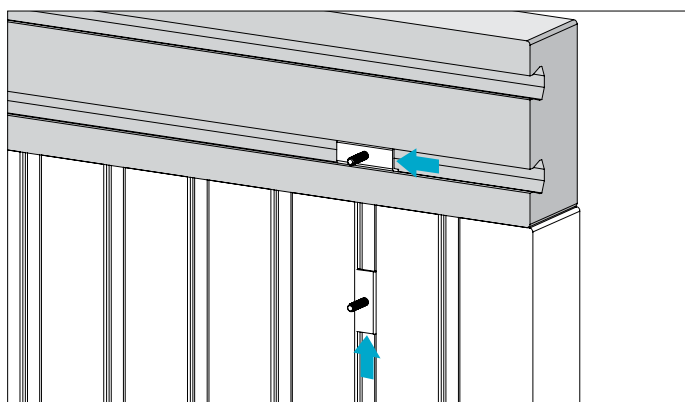
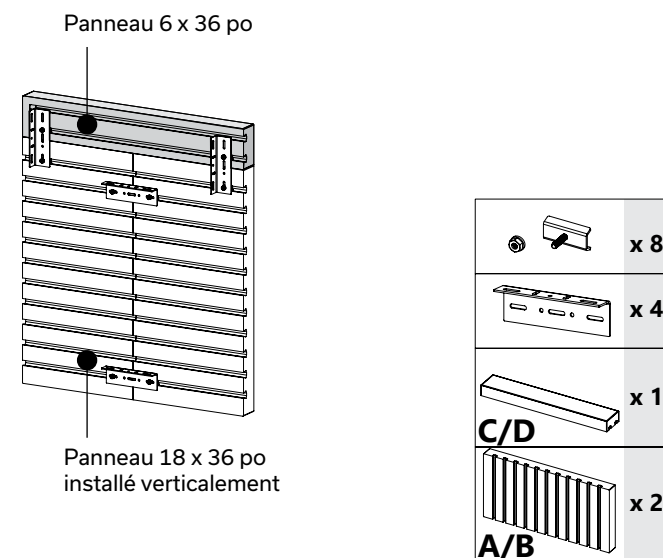


Pour plus de détails voir la page **TRUCS ET ASTUCES** à la fin de cette section.


BANC

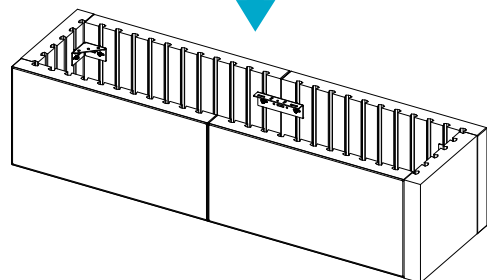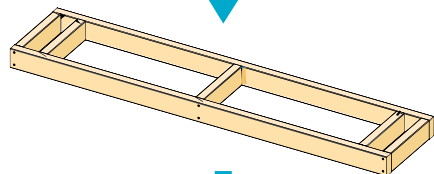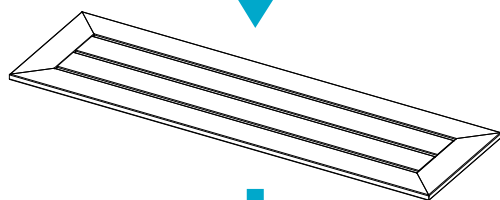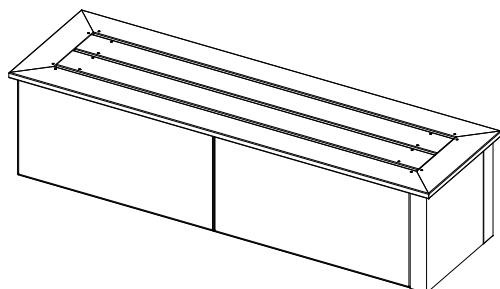


	x24
	x 8
	x 4
	x 6
A/B	
	VIS À BOIS TRAITÉ #8 OU 10

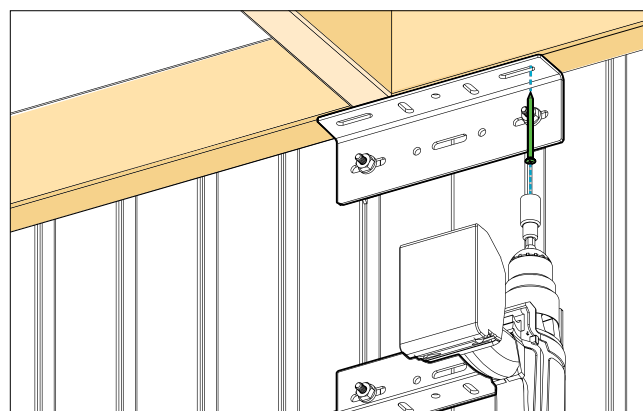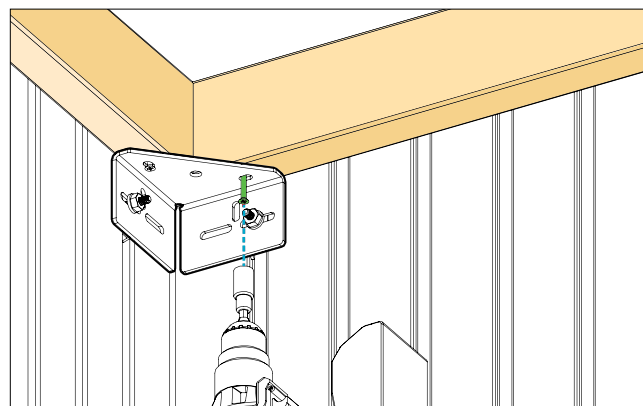


Installer la quincaillerie selon la hauteur de l'élément de bois

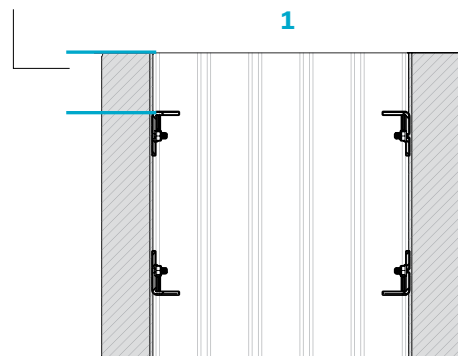

1

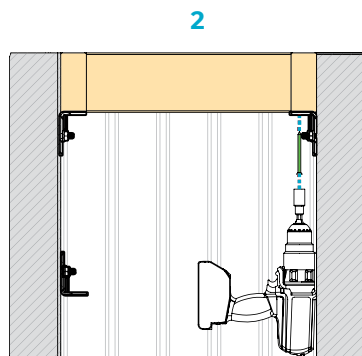

2

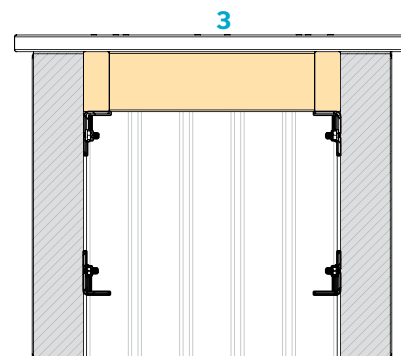


3

VUE EN COUPE




Pour plus de détails voir la page **TRUCS ET ASTUCES** à la fin de cette section.

INTÉGRATION DE POTEAUX DE BOIS 4 X 4 PO

PANNEAUX INSTALLÉS HORIZONTALEMENT

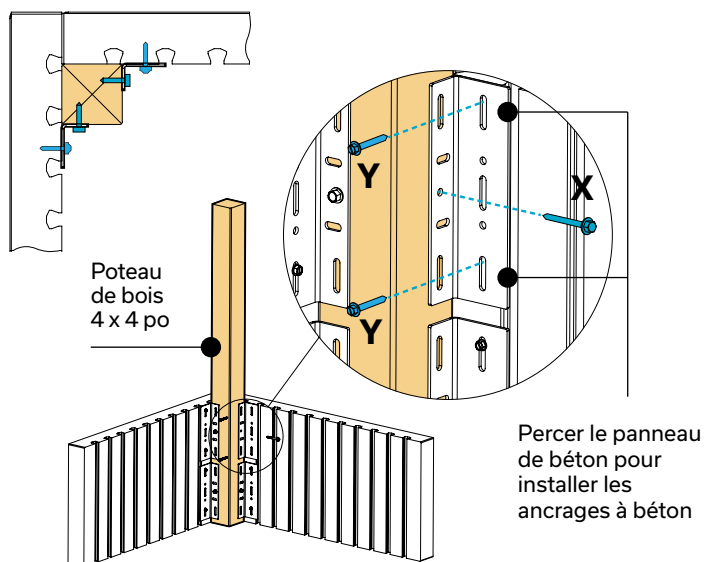

PANNEAUX INSTALLÉS VERTICALEMENT

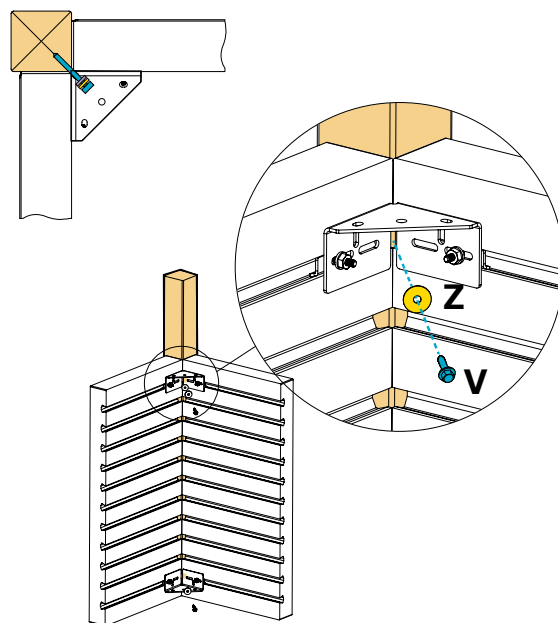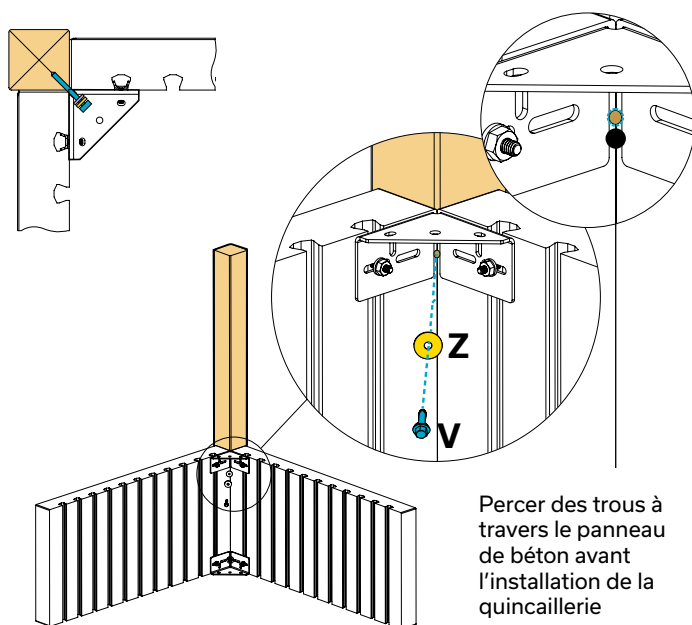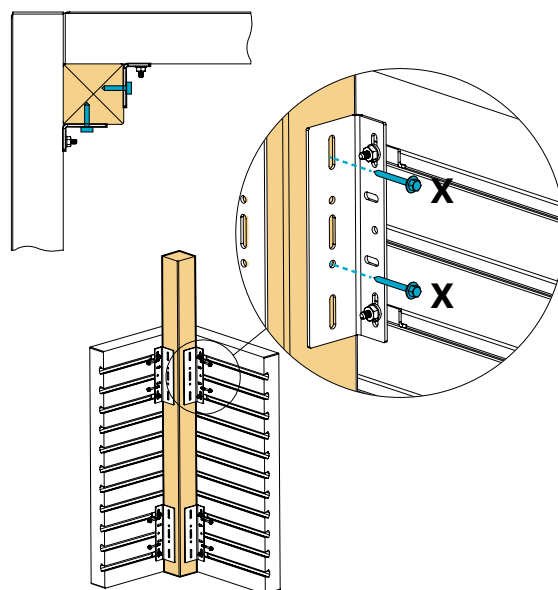


IMPORTANT : De la quincaillerie supplémentaire (non-incluse) peut être nécessaire pour assembler les éléments présentés ci-dessus (vis à bois traité, ancrage à béton, etc.) PERMACON se dégage de toute responsabilité pour tout problème concernant tout autre matériel, accessoires, autre type de quincaillerie, etc. Nous recommandons la consultation d'un expert/ingénieur pour déterminer les limites d'installation des panneaux écran en fonction des charges de vent.

X = Vis à bois tête plate en acier inoxydable #10 x 2 1/2 po
Y = Ancrage à béton (Tapcon®) 1/4 x 1 3/4 po ou 3/16 x 1 3/4 po
V = Vis tirefonds en acier inoxydable 1/4 x 2 1/2 po ou 5/16 x 2 1/2 po
Z = Grande rondelles plates en acier inoxydable 5/16 po




Pour plus de détails voir la page **TRUCS ET ASTUCES** à la fin de cette section.

INTÉGRATION DE POTEAUX DE BOIS 4 X 4 PO - SUITE

PANNEAUX INSTALLÉS HORIZONTALEMENT

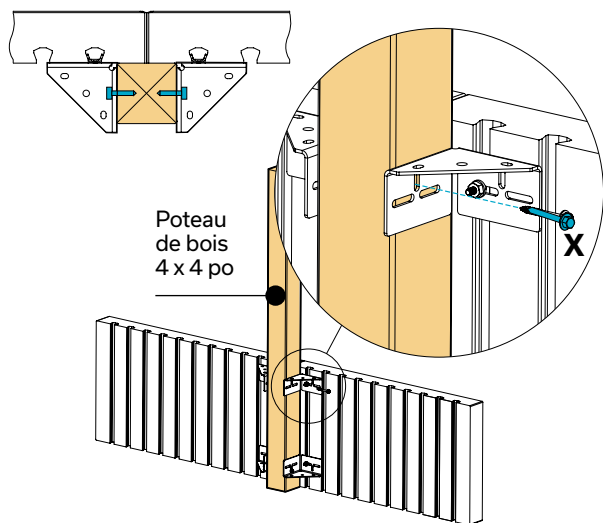

PANNEAUX INSTALLÉS VERTICALEMENT

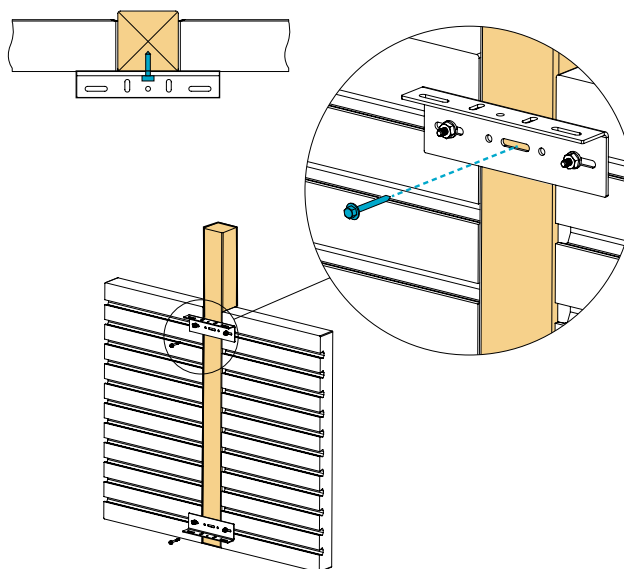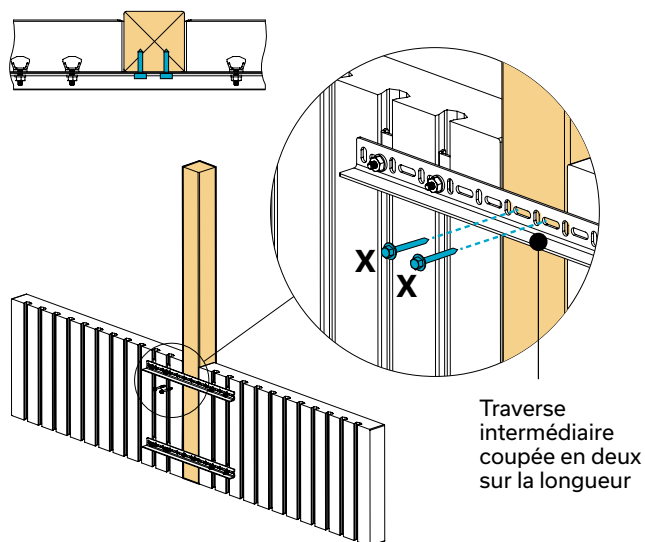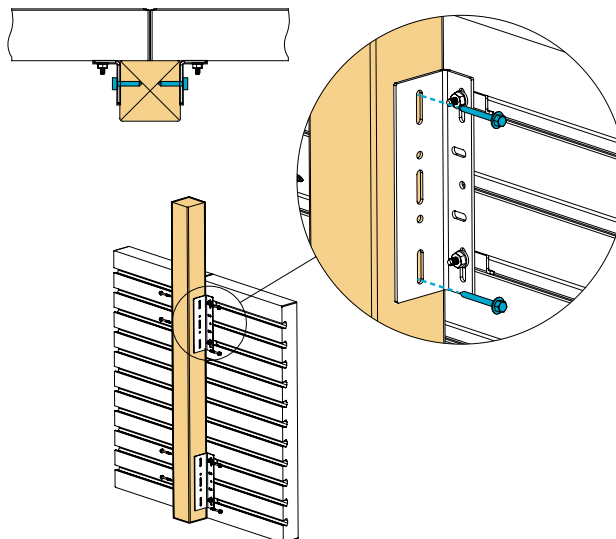


IMPORTANT : De la quincaillerie supplémentaire (non-incluse) peut être nécessaire pour assembler les éléments présentés ci-dessus (vis à bois traité, ancrage à béton, etc.) PERMACON se dégage de toute responsabilité pour tout problème concernant tout autre matériel, accessoires, autre type de quincaillerie, etc. Nous recommandons la consultation d'un expert/ingénieur pour déterminer les limites d'installation des panneaux écran en fonction des charges de vent.

X = Vis à bois tête plate en acier inoxydable #10 x 2 1/2 po
Y = Ancrage à béton (Tapcon®) 1/4 x 1 3/4 po ou 3/16 x 1 3/4 po
V = Vis tirefonds en acier inoxydable 1/4 x 2 1/2 po ou 5/16 x 2 1/2 po
Z = Grande rondelles plates en acier inoxydable 5/16 po


Pour plus de détails voir la page **TRUCS ET ASTUCES** à la fin de cette section.

INTÉGRATION DE POTEAUX DE BOIS 4 X 4 PO - SUITE

PANNEAUX INSTALLÉS HORIZONTALEMENT

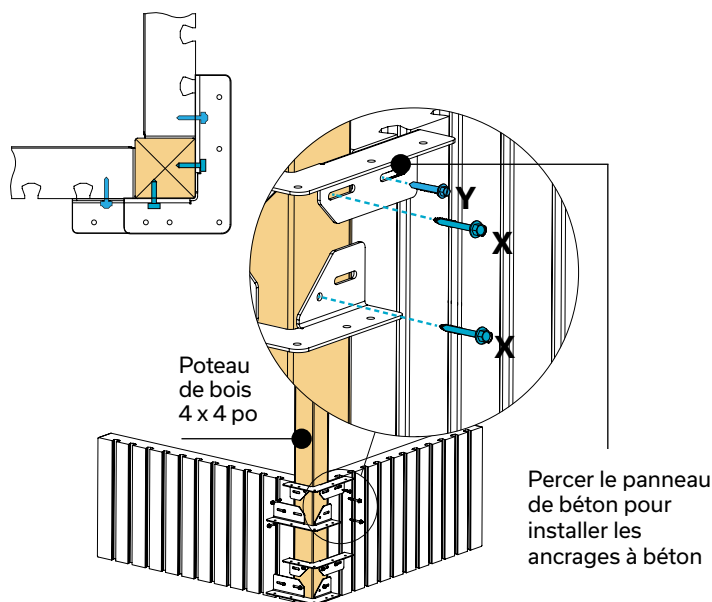


PANNEAUX INSTALLÉS VERTICALEMENT

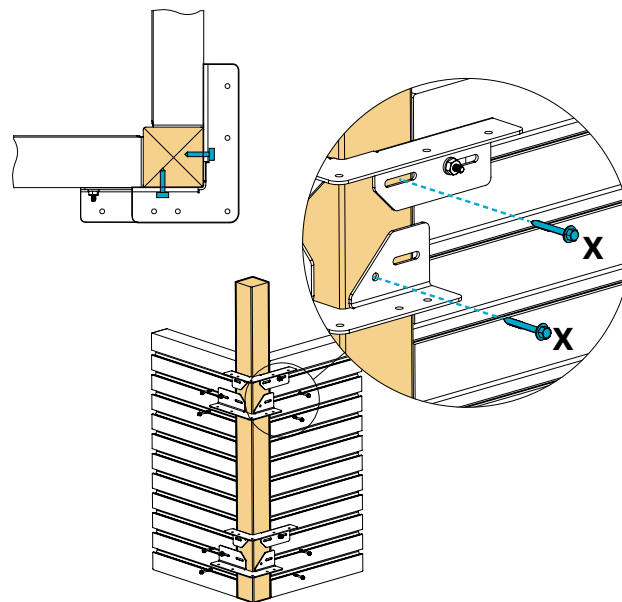


INTÉGRATION DE POTEAUX DE MÉTAL

PANNEAUX HORIZONTAUX

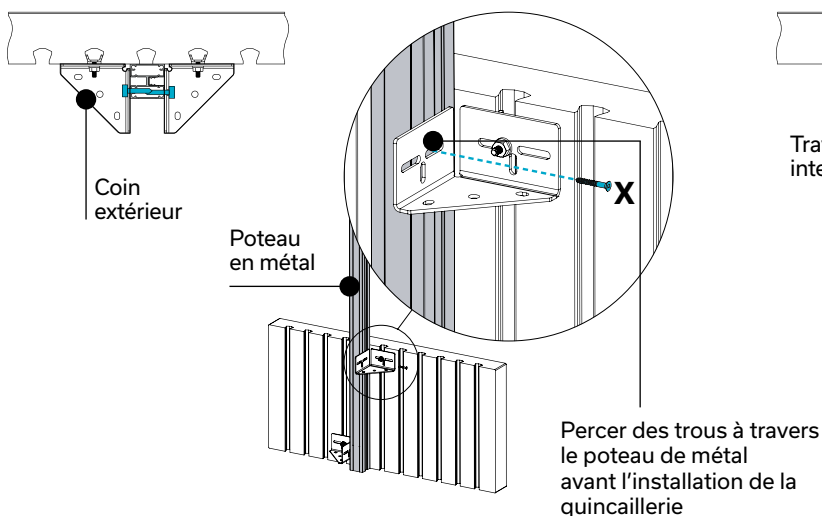

PANNEAUX VERTICAUX

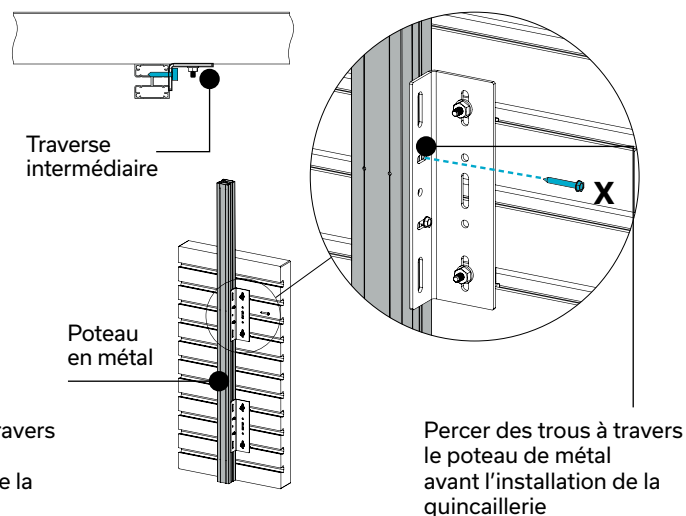

IMPORTANT : De la quincaillerie supplémentaire (non-incluse) peut être nécessaire pour assembler les éléments présentés ci-dessus (vis à bois traité, ancrage à béton, etc.) PERMACON se dégage de toute responsabilité pour tout problème concernant tout autre matériel, accessoires, autre type de quincaillerie, etc. Nous recommandons la consultation d'un expert/ingénieur pour déterminer les limites d'installation des panneaux écran en fonction des charges de vent.

X = Vis à bois tête plate en acier inoxydable #10 x 2 1/2 po

Y = Ancrage à béton (Tapcon®) 1/4 x 1 3/4 po ou 3/16 x 1 3/4 po


V = Vis tirefonds en acier inoxydable 1/4 x 2 1/2 po ou 5/16 x 2 1/2 po

Z = Grande rondelles plates en acier inoxydable 5/16 po


Pour plus de détails voir la page **TRUCS ET ASTUCES** à la fin de cette section.

PRÉPARATION DE LA FONDATION

PATIO EXISTANT

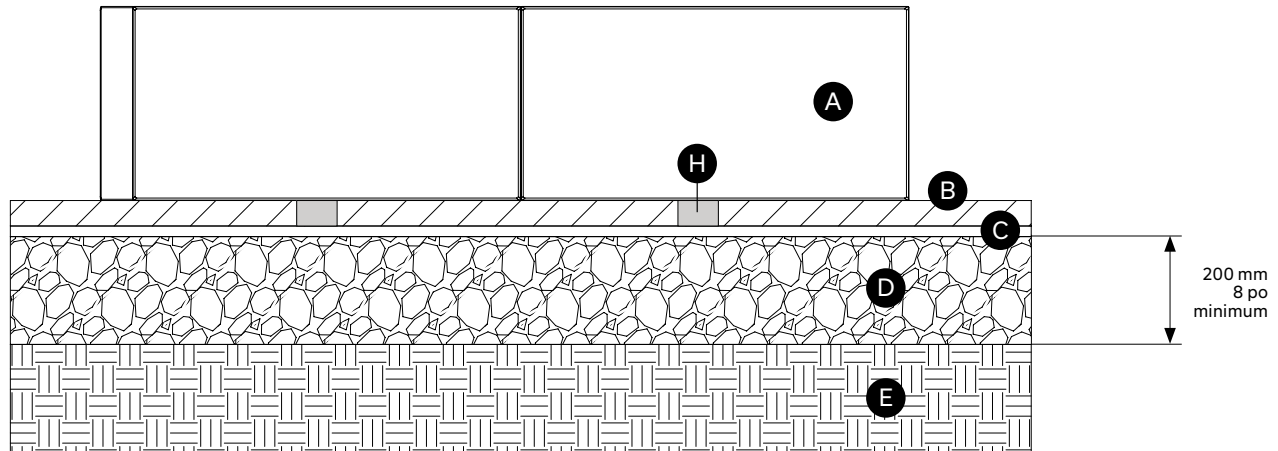

DALLE DE BÉTON COULÉ

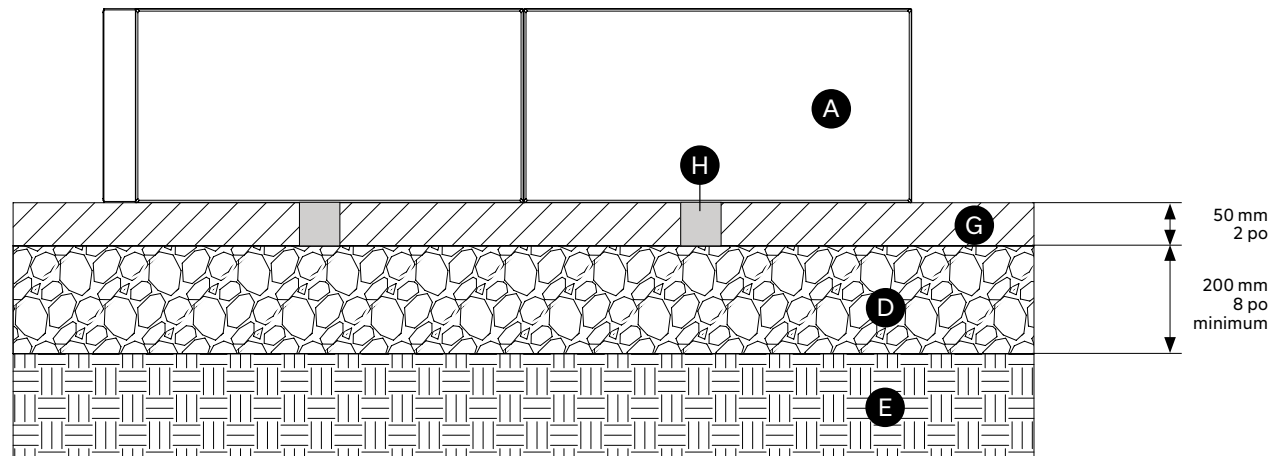


IMPORTANT : Prévoir un drainage approprié selon le type de sol. Hauteur maximale de 36 po pour les boîtes à fleurs et de 42 po pour les structures de vie extérieures. Une structure plus élevée doit être conçue par un ingénieur. Les dimensions et renseignements ci-dessus sont des recommandations générales seulement. Contacter experts/ingénieurs pour valider de la solidité de la structure, le drainage requis et la gestion des plantes/racines. L'usage de cales de plastique peut faciliter l'installation des panneaux Artex dans le but de s'adapter à la pente d'écoulement du site.


- A** Panneaux Artex
- B** Dalle ou pavé
- C** Lit de pose 1 po - 25 mm
- D** Agrégats compactés 8 po - 200 mm minimum
- E** Sol
- F** Module de départ / dalle ou pavé
- G** Surface de béton coulé renforcé de 2 po - 50 mm minimum
- H** Ouverture pour drainage

PRÉPARATION DE LA FONDATION - SUITE

FONDATION COMPACTÉE AVEC UN MODULE DE DÉPART

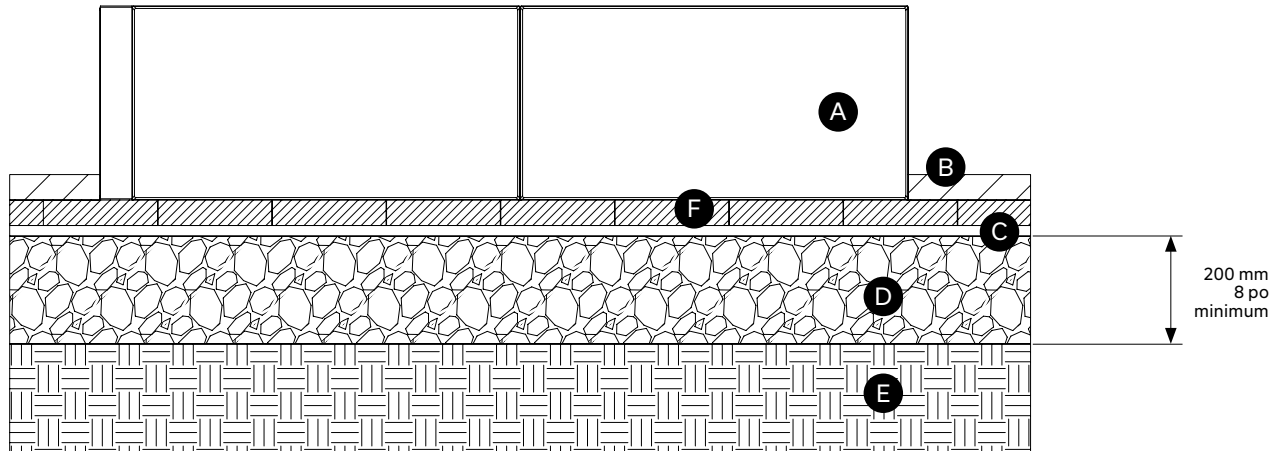

FONDATION COMPACTÉE


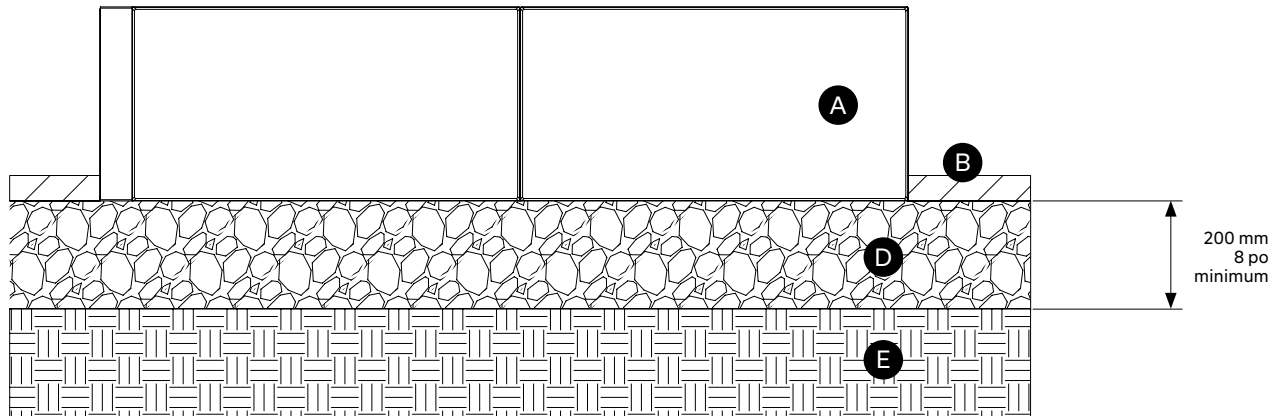


IMPORTANT : Prévoir un drainage approprié selon le type de sol. Hauteur maximale de 36 po pour les boîtes à fleurs et de 42 po pour les structures de vie extérieures. Une structure plus élevée doit être conçue par un ingénieur. Les dimensions et renseignements ci-dessus sont des recommandations générales seulement. Contacter experts/ingénieurs pour valider de la solidité de la structure, le drainage requis et la gestion des plantes/racines. L'usage de cales de plastique peut faciliter l'installation des panneaux Artex dans le but de s'adapter à la pente d'écoulement du site.


- A Panneaux Artex
- B Dalle ou pavé
- C Lit de pose 1 po - 25 mm
- D Agrégats compactés 8 po - 200 mm minimum
- E Sol
- F Module de départ / dalle ou pavé
- G Surface de béton coulé renforcé de 2 po - 50 mm minimum
- H Ouverture pour drainage

DÉTAIL DE LA BOÎTE À FLEURS

FONDATION COMPACTÉE

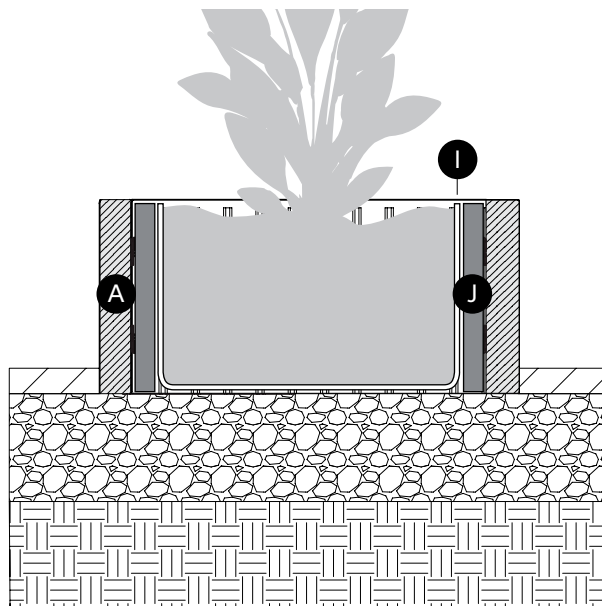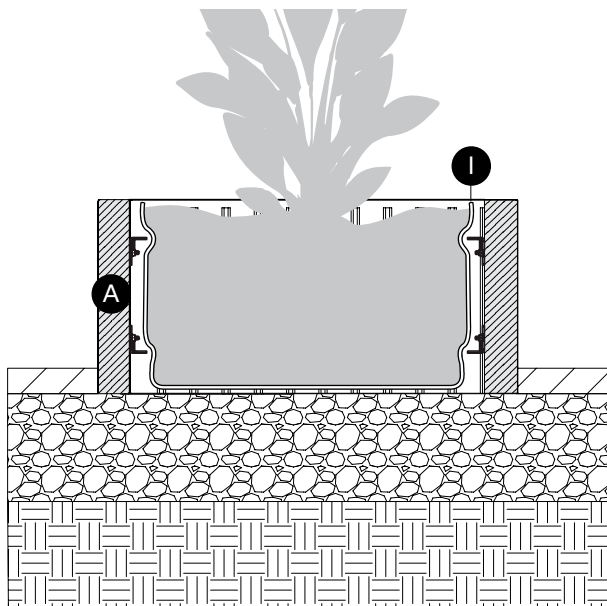


RECOMMANDATION :
Installer des panneaux isolants afin de protéger vos plantes contre le gel.

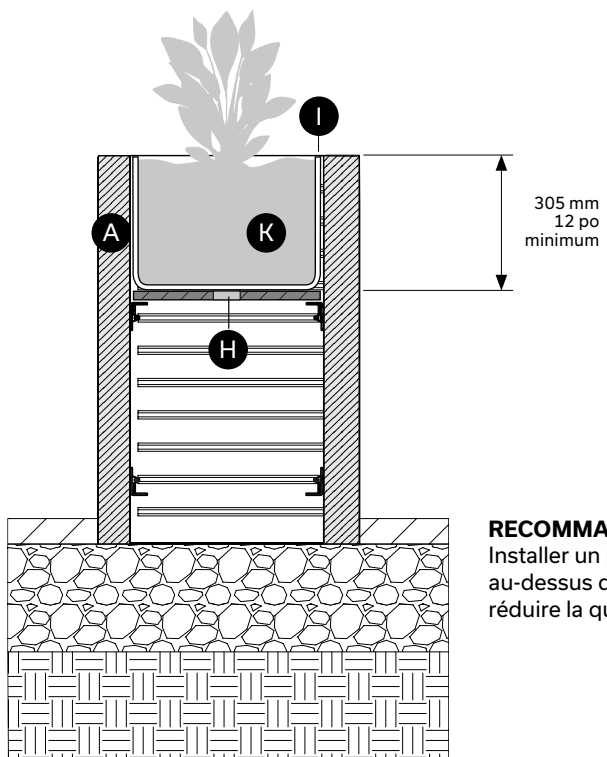


RECOMMANDATION :
Installer un panneau de fibrociment au-dessus de la quincaillerie Artex pour réduire la quantité de terre.

IMPORTANT : Prévoir un drainage approprié selon le type de sol. Hauteur maximale de 36 po pour les boîtes à fleurs et de 42 po pour les structures de vie extérieures. Une structure plus élevée doit être conçue par un ingénieur. Les dimensions et renseignements ci-dessus sont des recommandations générales seulement. Contacter experts/ingénieurs pour valider de la solidité de la structure, le drainage requis et la gestion des plantes/racines. L'usage de cales de plastique peut faciliter l'installation des panneaux Artex dans le but de s'adapter à la pente d'écoulement du site.


- A** Panneaux Artex
- H** Ouverture pour drainage
- I** Membrane géotextile
- J** Panneau isolant
- K** Panneau structurel résistant à l'eau

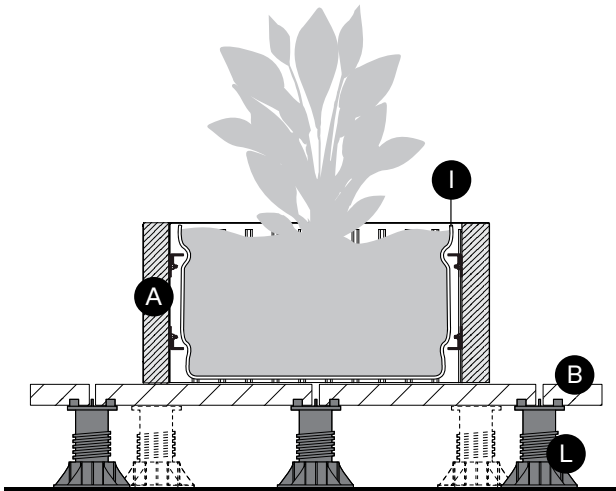


Bac à fleurs avec panneaux installés à l'horizontale assis sur des dalles / carreaux - vue en coupe

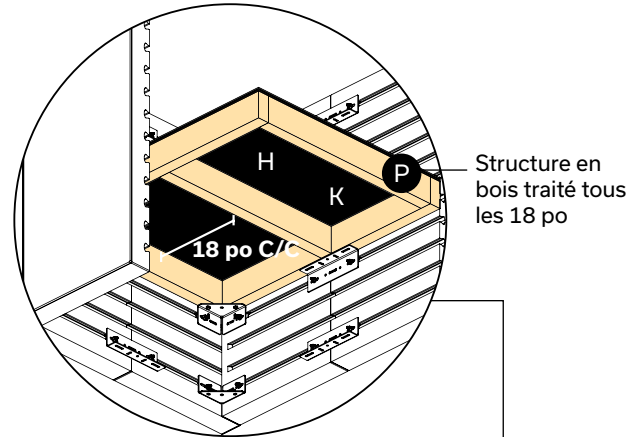

Structure en bois traité tous les 18 po

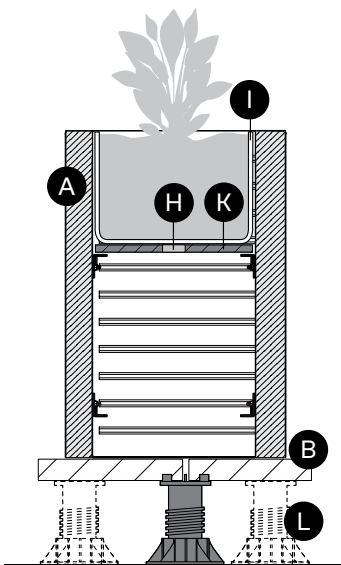


Bac à fleurs avec panneaux installés à la verticale assis sur des dalles / carreaux - vue en coupe

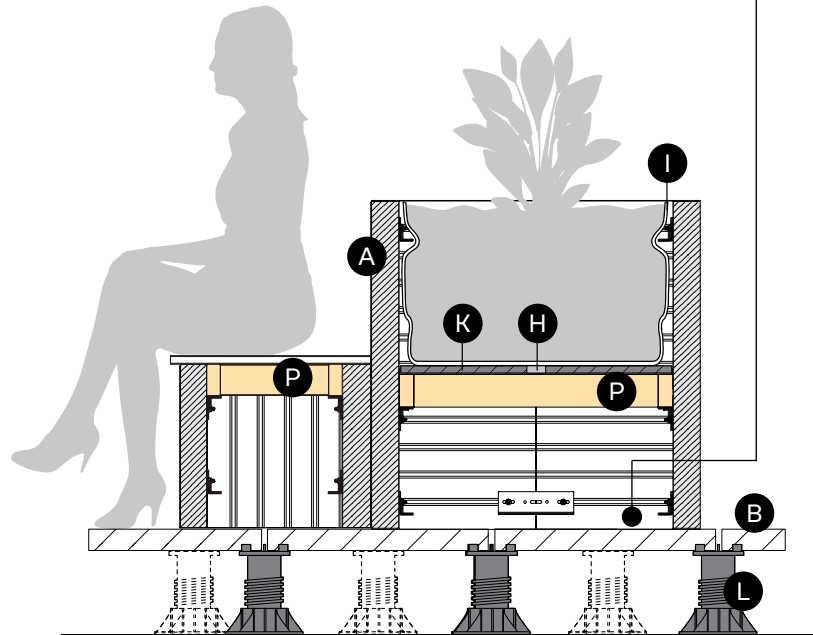


Bac à fleurs et banc assis sur des dalle / carreaux - vue en coupe

- Ⓐ Panneaux Artex
- Ⓑ Dalle ou pavé
- Ⓗ Ouverture pour drainage
- Ⓘ Membrane géotextile
- Ⓚ Panneau structural résistant à l'eau
- Ⓛ Plot
- Ⓟ Structure en bois traité



IMPORTANT : Contacter experts/ingénieurs pour une installation appropriée sur les surfaces de toit terrasse existantes.

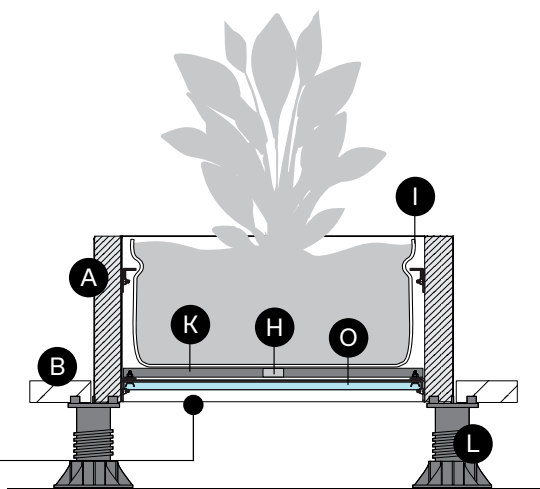

Bac à fleurs assis sur plots – vue en coupe

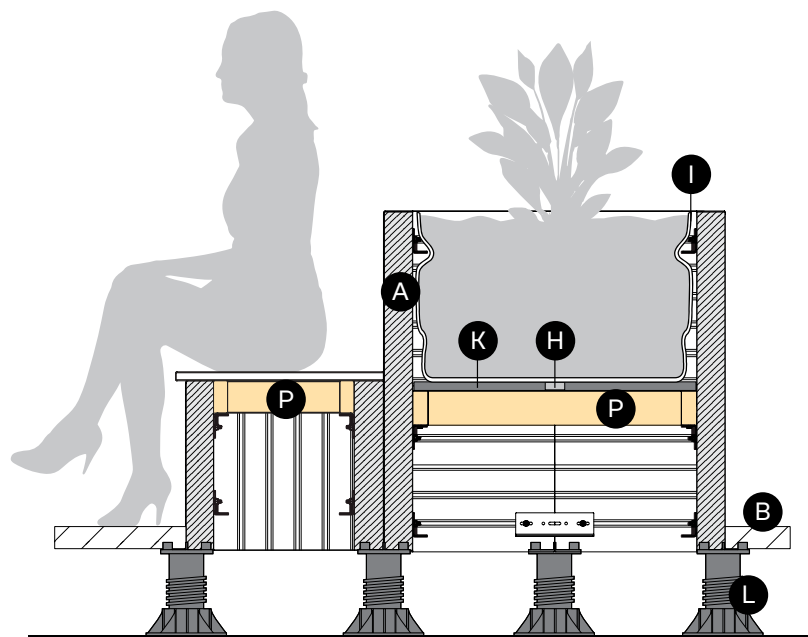



Bac à fleurs et banc assis sur plots – vue en coupe

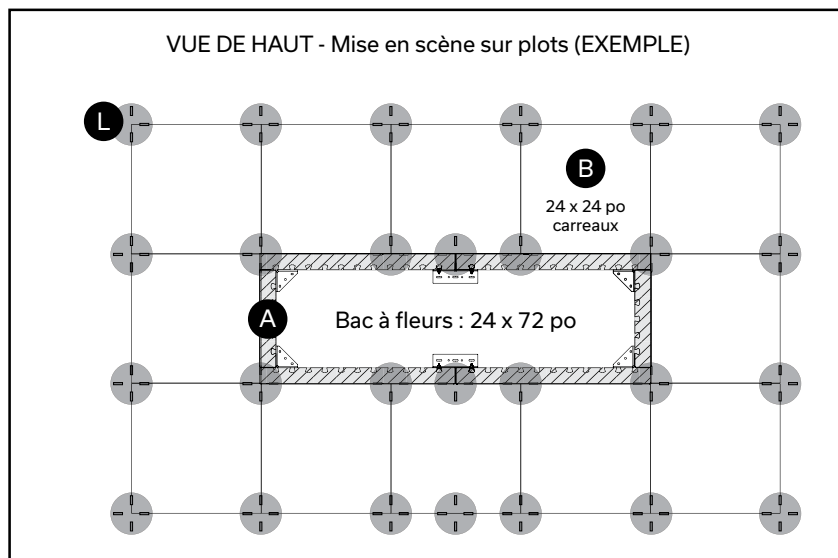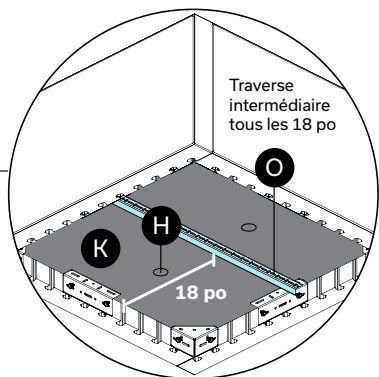


- A** Panneaux Artex
- B** Dalle ou pavé
- H** Ouverture pour drainage
- I** Membrane géotextile
- K** Panneau structural résistant à l'eau
- L** Plot
- O** Traverse Intermédiaire
- P** Structure en bois traité

IMPORTANT : Contacter un expert/ingénieur pour une installation appropriée sur les surfaces de toit-terrasse existantes.


MANUTENTION

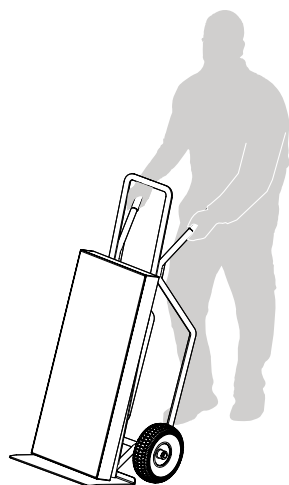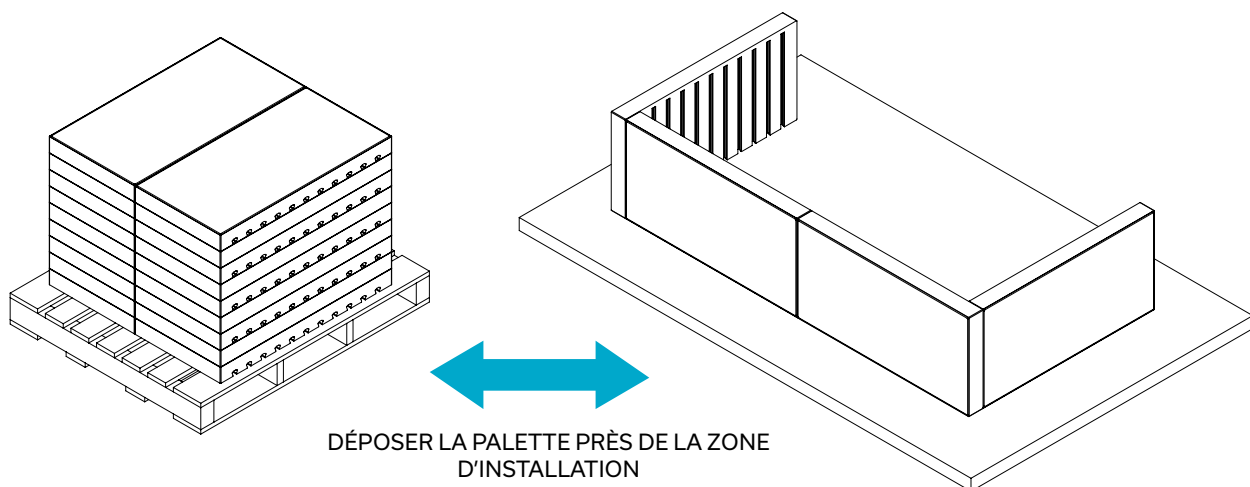


Utiliser un diable si nécessaire

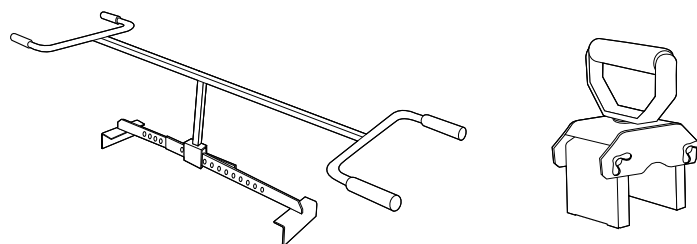

Outils de manutention recommandés

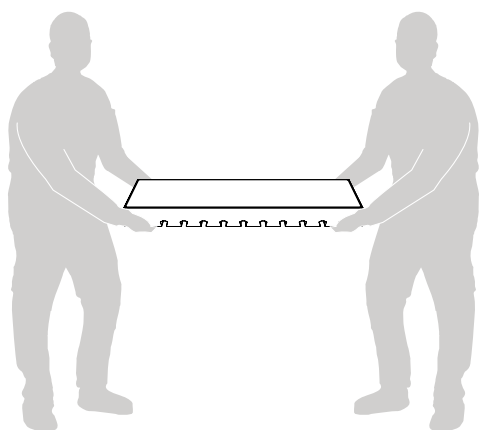


Manipuler à deux personnes

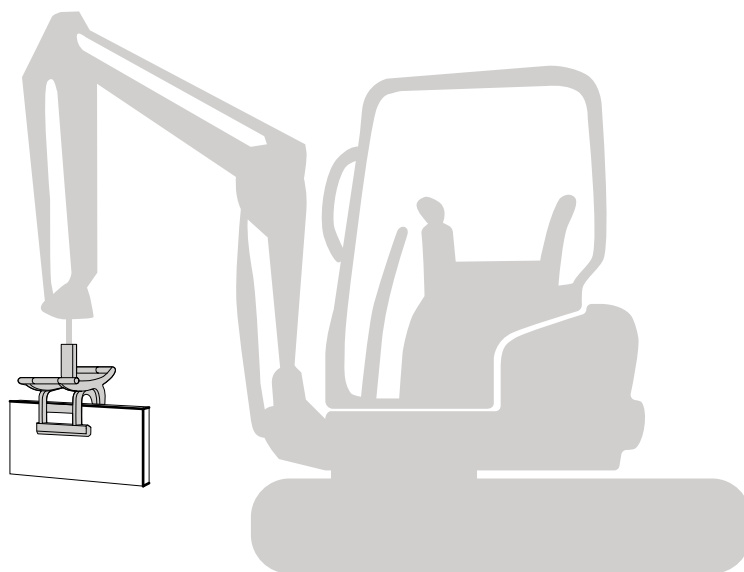

Manipuler avec outil de manutention


1 GÉNÉRAL

Assurez-vous que tous les panneaux sont installés à l'emplacement final, nivelés et alignés avant de serrer définitivement la quincaillerie dans les coins à la toute fin de l'installation.

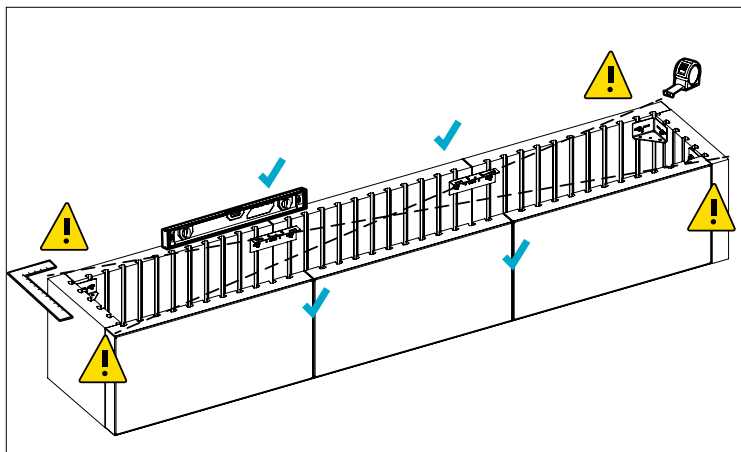


2 GÉNÉRAL

Préassembler la quincaillerie pour faciliter l'installation. Assurez-vous que tous les panneaux sont installés à l'emplacement final, nivelés et alignés avant de serrer définitivement la quincaillerie à la toute fin de l'installation.

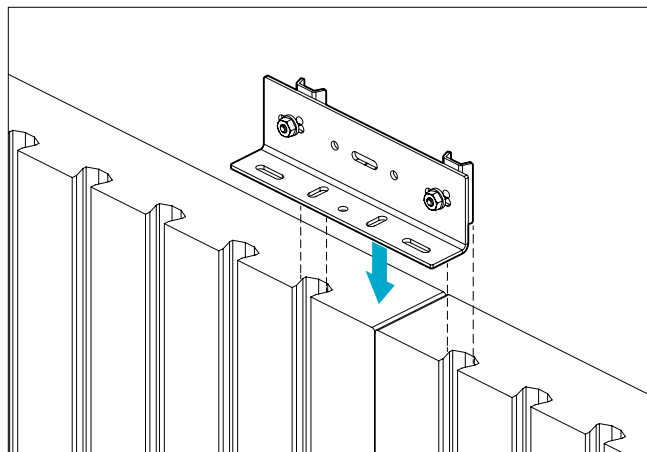


3 GLISSIÈRE D'ANCRAGE

Insérer la glissière d'ancrage par le bas du panneau (Panneau A) avant son assemblage.

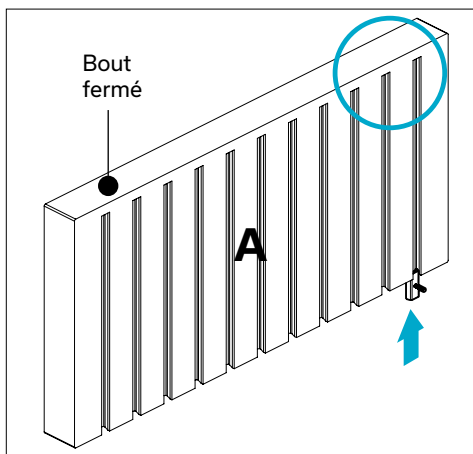



4 GLISSIÈRE D'ANCRAGE

Insérer la glissière d'ancrage. Bloquer en place afin de prévenir son glissement vers le bas et pour faciliter l'assemblage.

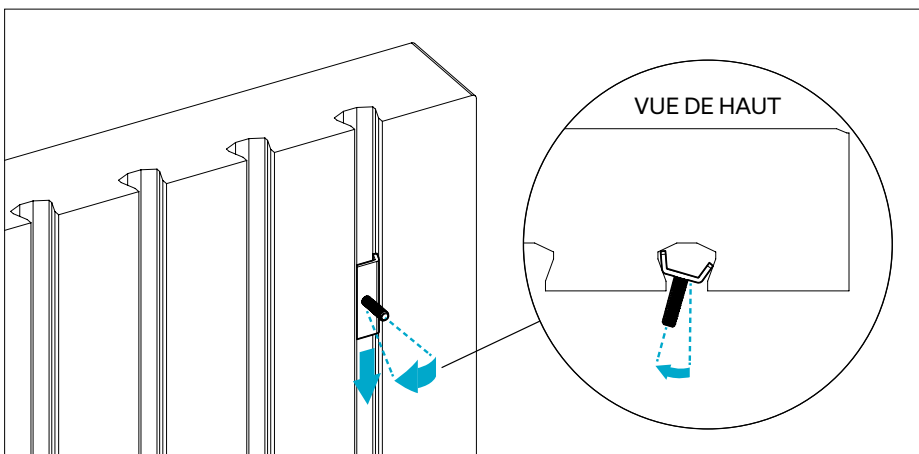



5 PLAQUE DE JONCTION

Utiliser la plus grande surface de la plaque de jonction lorsque parallèle ou perpendiculaire à la mortaise.

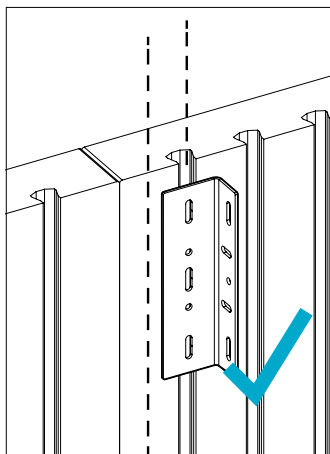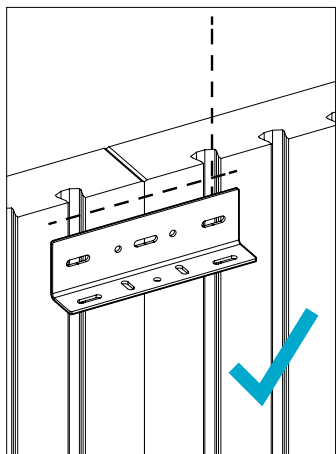



6 PLAQUE DE JONCTION

La petite surface de la plaque de jonction peut être utilisée seulement lorsque la plaque de jonction est perpendiculaire à la mortaise. Autrement, le chevauchement serait trop étroit.

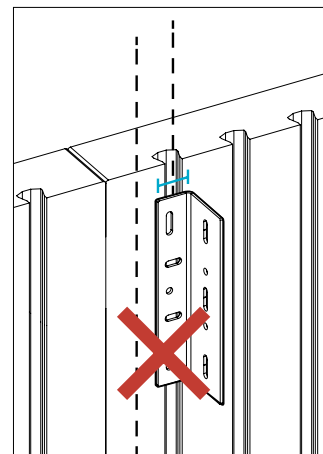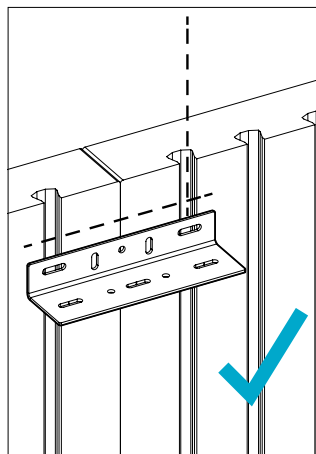


7 TRAVERSE INTERMÉDIAIRE

Utiliser la traverse intermédiaire lorsque celle-ci est perpendiculaire à la mortaise. Autrement, le chevauchement sera trop étroit.

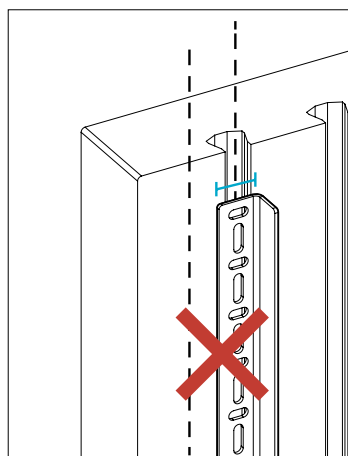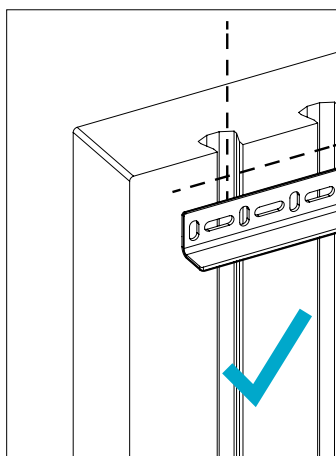


8 SERRE À COULISSE

Utiliser une serre à coulisse pour maintenir les panneaux en place et ainsi faciliter l'installation de la quincaillerie.

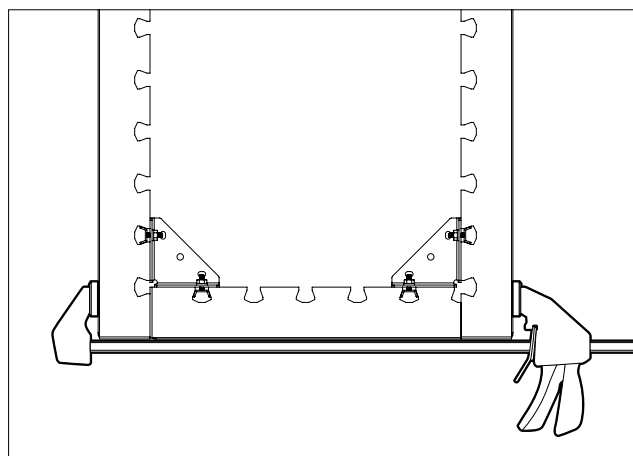


9 GÉNÉRAL

Si requis il est possible de fixer la structure ARTEX à la fondation existante en installant de la quincaillerie contre cette fondation. Contacter experts/ingénieurs pour valider la solidité de la structure et toutes les questions connexes.

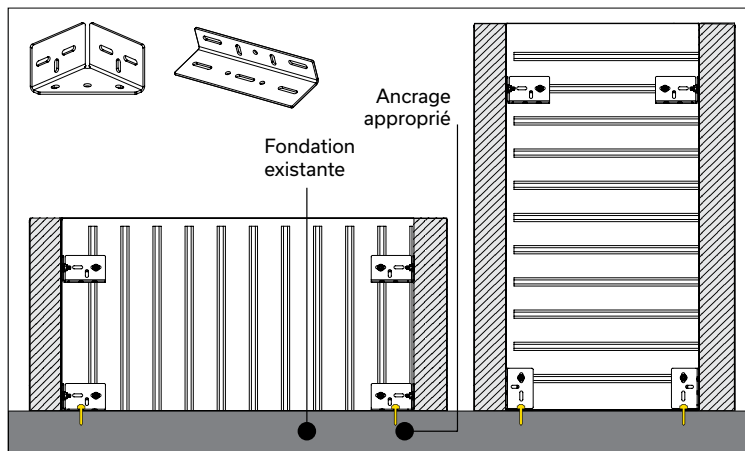


10 GÉNÉRAL

Dans le cas où vous avez oublié de placer les glissières d'ancrage alors que les panneaux avec les bouts fermés (panneau A) ont déjà été assemblés, utilisez un marteau pioche pour casser une petite section de la mortaise pour insérer la glissière d'ancrage.

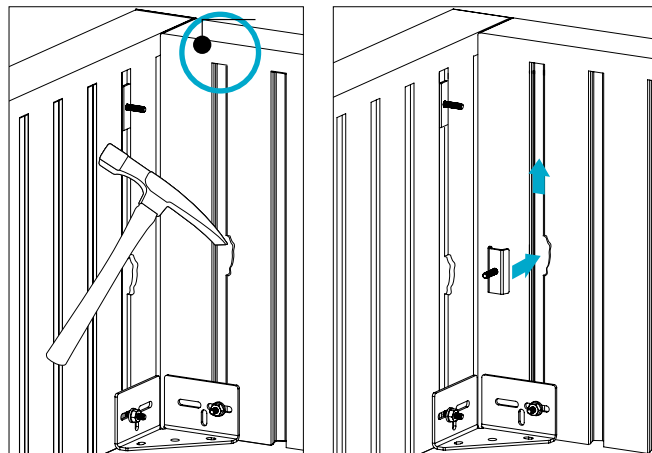

11 GÉNÉRAL


Si les panneaux latéraux ont une épaisseur différente, utilisez des cales en plastique pour aligner la face en avant.

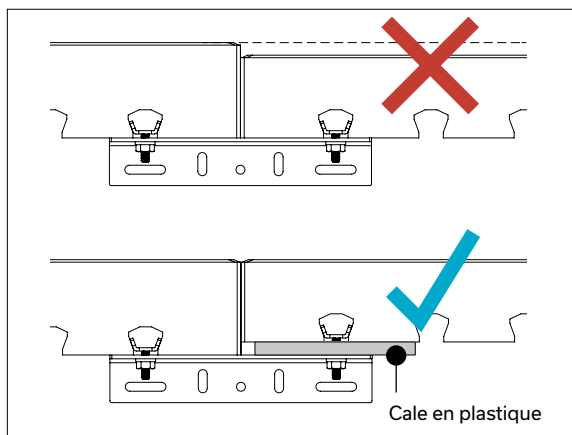

12 GÉNÉRAL

Si l'assemblage se fait sur le côté du panneau sans les mortaises, percer le panneau de béton et utiliser une vis d'ancrage à béton (Tapcon®).

NOTE : Y - Ancre à béton (Tapcon®) 1/4 x 1 3/4 po ou 3/16 x 1 3/4 po

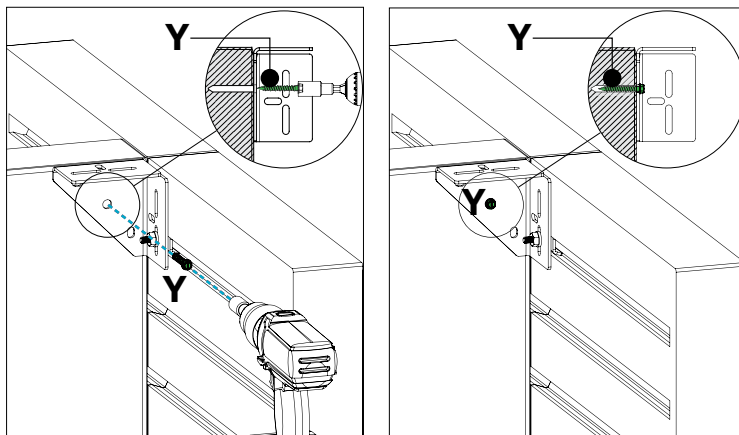


COINS EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS À ANGLE OBTUS

A	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°
B	80°	70°	60°	50°	40°	30°	20°	10°
C	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°
D	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°
E	2,5" (63 mm)	2" (50 mm)	1,7" (42 mm)	1,35" (35 mm)	1" (25 mm)	0,8" (20 mm)	0,5" (15 mm)	0,25" (7 mm)


13 COIN EXTÉRIEUR À ANGLE OBTUS (ANGLE SUR MESURE)

Dans le cas d'un *coin extérieur à angle obtus*, découpez les deux panneaux selon l'angle approprié/requis. Utilisez un adhésif à béton pour renforcer les angles.

PANNEAUX HORIZONTAUX

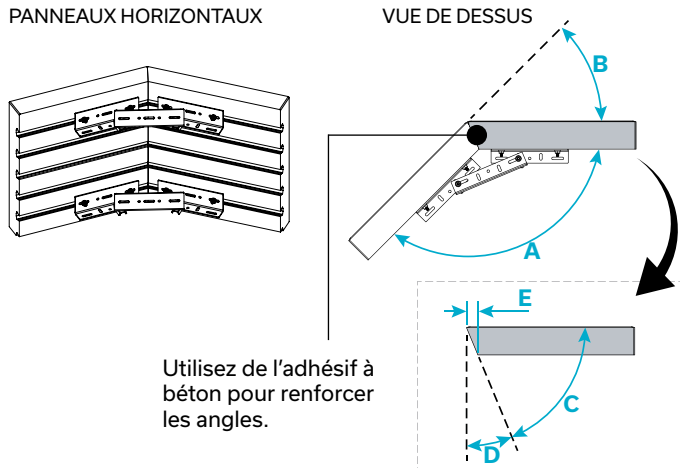


PANNEAUX VERTICAUX

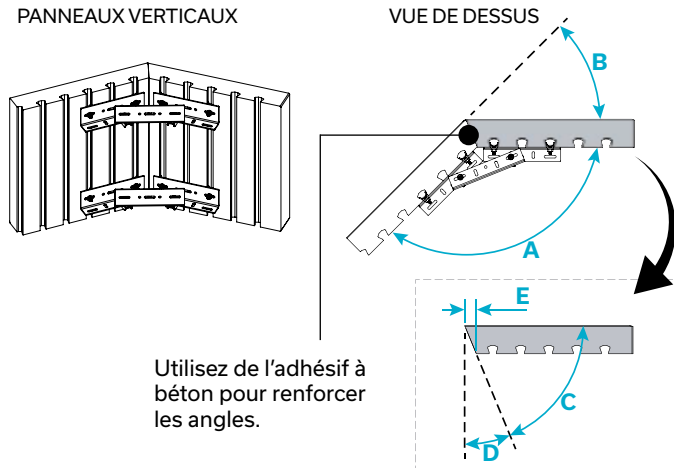


14 COIN INTÉRIEUR À ANGLE OBTUS (ANGLE SUR MESURE)

Dans le cas d'un *coin intérieur à angle obtus*, découpez les deux panneaux selon l'angle approprié/requis. Utilisez un adhésif à béton pour renforcer les angles.

PANNEAUX HORIZONTAUX

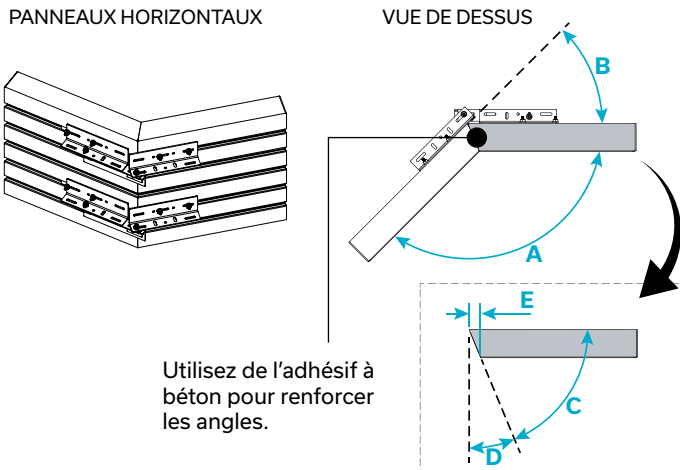

PANNEAUX VERTICAUX

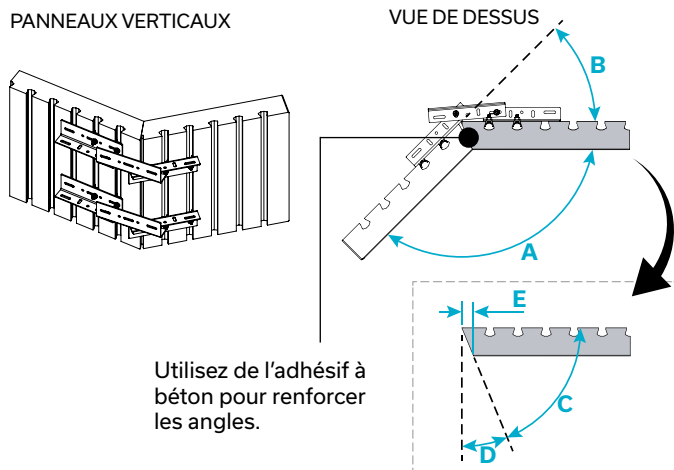

COINS EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS À ANGLE AIGU


A	135°	125°	115°	105°
B	45°	55°	65°	75°
C	45°	55°	65°	75°
D	45°	35°	25°	15°
E	2,9" (75 mm)	2" (50 mm)	1,3" (35 mm)	0,8" (20 mm)

15 COIN EXTÉRIEUR À ANGLE AIGU (ANGLE SUR MESURE)


Pour un *coin extérieur à angle aigu* découpez un seul panneau à l'angle approprié/nécessaire. Utilisez un adhésif à béton pour renforcer les angles.

PANNEAUX HORIZONTAUX

VUE DE DESSUS

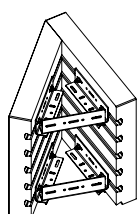


Utilisez de l'adhésif à béton pour renforcer les angles.

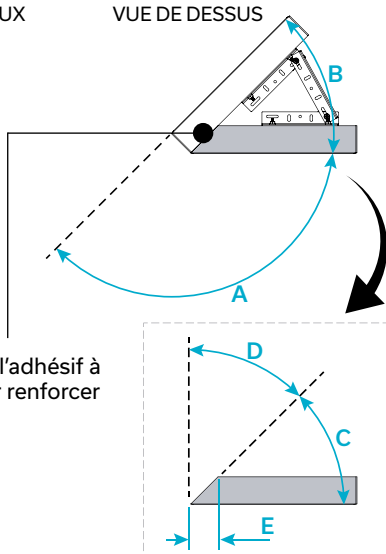


PANNEAUX VERTICAUX

VUE DE DESSUS

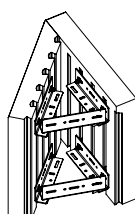

Utilisez de l'adhésif à béton pour renforcer les angles.

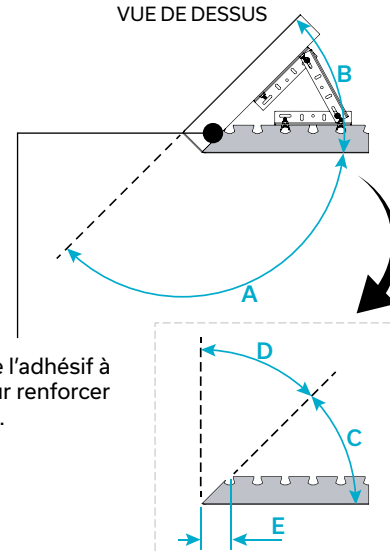


16 COIN INTÉRIEUR À ANGLE AIGU (CUSTOM ANGLE)


Pour un *coin intérieur à angle aigu* découpez un seul panneau à l'angle approprié/nécessaire. Utilisez un adhésif à béton pour renforcer les angles.

PANNEAUX HORIZONTAUX

VUE DE DESSUS

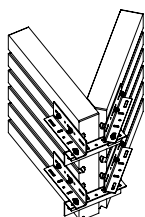


Utilisez de l'adhésif à béton pour renforcer les angles.

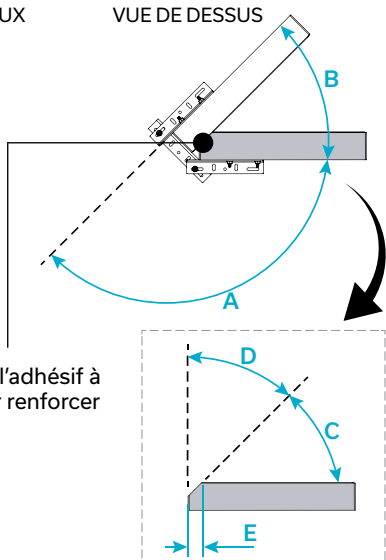


PANNEAUX VERTICAUX

VUE DE DESSUS

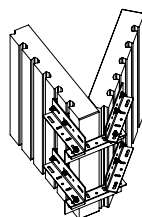

Utilisez de l'adhésif à béton pour renforcer les angles.

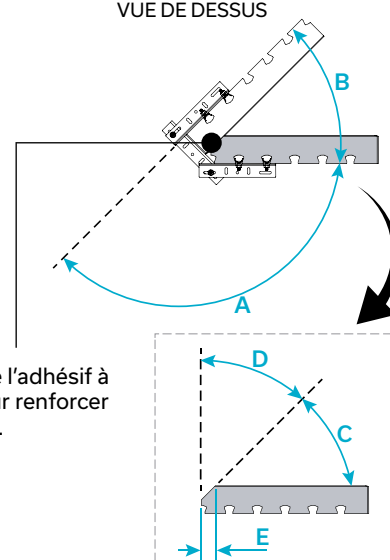

17 GÉNÉRAL

Découpez le haut et le bas du panneau ARTEX pour y installer l'évent. Il est recommandé de respecter les spécifications du fabricant de l'évent concernant la ventilation et les espaces de dégagement nécessaires. Fixez la grille d'aération avec de l'adhésif ou des vis.

