

# Calculateur

## pour le système de panneaux ARTEX<sup>MC</sup>


### CALCULEZ LE NOMBRE DE PANNEAUX DE BÉTON

Nombre de panneaux 18 x 36 fermés  **A**


Nombre de panneaux 18 x 36 ouverts  **B**

Nombre de couronnements 6 x 36  **C**

Bout fermé

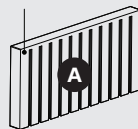

Bout ouvert

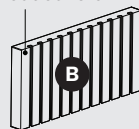

Il est possible de fixer mécaniquement le couronnement avec la quincaillerie Artex. Consultez le Guide d'installation Permacon.

### CALCULEZ LE NOMBRE DE COINS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS


Nombre de coins intérieurs  x 2 unités =  **D**

Nombre de coins extérieurs  x 2 unités =  **E**



### CALCULEZ LE NOMBRE DE PLAQUES DE JONCTION


Nombre de joints entre deux panneaux côte à côte  x 2 unités =  **F**



### CALCULEZ LE NOMBRE DE TRAVERSES INTERMÉDIAIRES\*

Panneaux de 18 po de haut : Nombre requis =  **G1**  
 Prévoir une traverse à tous les 6 pieds

Panneaux de 36 po de haut : Nombre requis =  **G2**  
 Prévoir une traverse à tous les 3 pieds

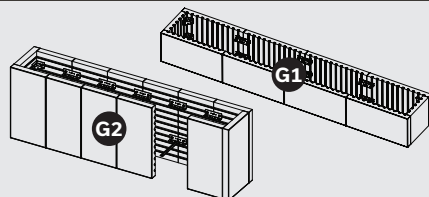

\* Le nombre peut varier en fonction de la profondeur. Voir le Guide d'installation Permacon.

### CALCULEZ LE NOMBRE DE GLISSIÈRES D'ANCRAGE

Additionnez les valeurs suivantes pour obtenir le nombre d'unités :  $(D + E + F + G1 + G2) \times 2 =$   **H**



### LISTE DES COMPOSANTES

	Panneaux 18 x 36 po	Si <b>A</b> est plus PETIT que <b>B</b> : $(A+B) / 2 =$	Veuillez arrondir à l'entier supérieur	rangs
		Si <b>A</b> est plus GRAND que <b>B</b> : <b>A</b> =		rangs
	Couronnements 6 x 36 po	<b>C</b> =		unités
	Coins intérieurs 70971533	<b>D</b> =		unités
	Coins extérieurs 70971535	<b>E</b> =		unités
	Plaques de jonction 70971532	<b>F</b> =		unités
	Glissières d'ancrage 70971536	<b>H</b> =		unités
	Traverses intermédiaires 70971534	<b>G1</b> et <b>G2</b> =		unités



permacon.ca

Visitez notre site Internet et consultez les vidéos et guide d'idées d'Artex afin de voir toutes les possibilités offertes à vous. Bancs, bacs à fleurs, écran intimité, foyer, cuisine, etc...

**PERMACON**

